



80-393 GDAŃSK

ul. Krynicka 1

tel.: (058) 55 43 555

fax: (058) 55 43 500

ODDZIAŁ:

02-784 WARSZAWA

ul. Janowskiego 9

tel.: (022) 648 03 48..49

fax: (022) 648 03 50

Instrukcja obsługi

NISZCZARKA

KOBRA 400 ES



UWAGA!

- Przeczytaj uważnie instrukcję zanim przystąpisz do pracy.
- Sprawdź czy napięcie prądu i częstotliwości podane na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie urządzenia są takie jak w twoim gniazdku.
- Nie używaj urządzenia jeżeli kosz nie jest zainstalowany
- Nie używaj urządzenia jeżeli kosz jest pełny.
- Wyłącz wtyczkę z gniazdka:
 - a) zanim opróżnisz kosz,
 - c) przed naprawą lub konserwacją,
 - d) przed otworzeniem urządzenia w przypadku naprawy.
- Zwróć uwagę na płytkę z ostrzeżeniem, umieszczoną na górze maszyny w celu uniknięcia wciągnięcia biżuterii, krawatu, palców.
- Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Urządzenie nie może być użytkowane przez więcej niż jedną osobę w tym samym czasie.



Podczas niszczenia dokumentów, nie można przeprowadzać innych czynności związanych z obsługą urządzenia (np. czyszczenia itp.)



Nie dopuszczać dzieci w pobliże urządzenia. Urządzenie zostało zaprojektowane pod potrzeby dorosłych i przystosowane do bezpiecznego użytkowania i obsługi tylko przez dorosłych.



Naprawy muszą być dokonywane przez wykwalifikowany serwis.



Należy trzymać luźne przedmioty (np. krawaty, biżuterię, włosy) z dala od szczeliny wejściowej niszczarki. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia!



Nie należy wkładać palców do szczeliny wejściowej niszczarki.



W przypadku niebezpieczeństwa należy bezzwłocznie wyłączyć urządzenie.



Należy zawsze wyłączyć wtyczkę z gniazda przed otwarciem maszyny.




Niszczarka dokumentów jest przeznaczona do niszczenia papierów, kart kredytowych i płyt CD. Niszczenie innych materiałów może spowodować obrażenia bądź uszkodzenie urządzenia.



W przypadku, gdy urządzenie posiada wtyczkę z uziemieniem, musi być podłączone do gniazdka z uziemieniem!



Nie należy używać do konserwacji niszczarki żadnych substancji w aerosolu.

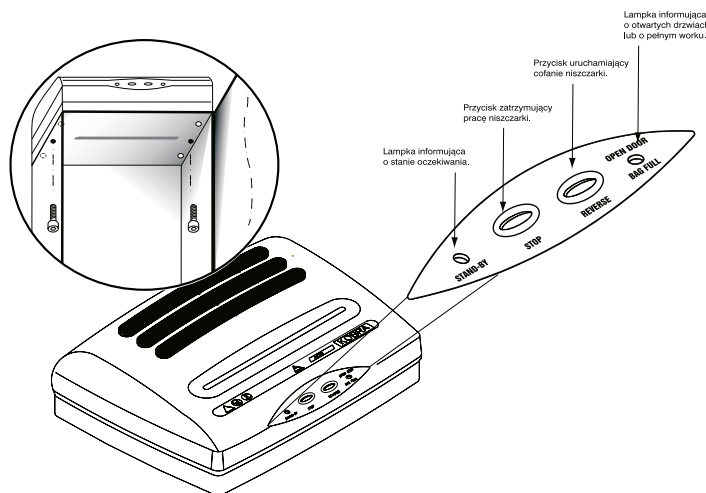

CHARAKTERYSTYKA

Wszystkie niszczarki z serii **Kobra 400 ES** wyposażone są w najnowsze osiągnięcie technologiczne - system ENERGY SMART, dostępny wyłącznie w niszczarkach Kobra. System ten umożliwia oszczędność energii, przez co korzystnie wpływa na redukcję emisji CO₂. Pobór energii przez niszczarki Kobra zarządzany jest przez dedykowane oprogramowanie, zapewniające zerowe zużycie energii w funkcji „stand-by”, sygnalizowane wskaźnikami optycznymi umieszczonymi na obudowie.

Niszczarki z rodziny **Kobra 400 ES** charakteryzują się bardzo dużą mocą i wydajnością, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do niszczenia bardzo dużych ilości papieru. Wyposażone są w napęd łańcuchowy z przekładniami stalowymi oraz silniki przystosowane do pracy ciągłej. Dodatkowo możliwe jest wyposażenie w półkę na wydruki komputerowe.

Kobra 400 S5 ES to niszczarka dokumentów dużej mocy, zaprojektowana do niszczenia dużych ilości papieru. Papier cięty jest na ścinki o szerokości 5,8 mm. Maksymalna ilość jednorazowo ciętych kartek to:

60 - 62 kartek (A4 70g/m², Uzas. = 230V)

47 - 49 kartek (A4 80g/m², Uzas. = 220V)

Kobra 400 S5 ES przystosowana jest do cięcia zszywek, małych spinaczy, kart plastikowych, dyskietek i płyt CD.

Kobra 400 C2 ES to niszczarka dokumentów typu „cross-cut”, która tnie papier na ścinki o wymiarach 1,9 x 15 mm. Maksymalna ilość jednorazowo ciętych kartek to:

29 - 31 kartek (A4 70g/m², Uzas. = 230V)

23 - 24 kartek (A4 80g/m², Uzas. = 220V)

Kobra 400 C2 ES oprócz papieru tnie również zszywki, małe spinacze, karty plastikowe i płyty CD.

Kobra 400 C4 ES to niszczarka dokumentów typu „cross-cut”, która tnie papier na ścinki o wymiarach 3,9 x 40 mm. Maksymalna ilość jednorazowo ciętych kartek to:

44 - 48 kartek (A4 70g/m², Uzas. = 230V)

35 - 38 kartek (A4 80g/m², Uzas. = 220V)

Oprócz cięcia papieru niszczarka może zniszczyć zszywki, małe spinacze, karty plastikowe, dyskietki oraz płyty CD.

Kobra 400 HS to niszczarka dokumentów, która tnie papier na ścinki o wymiarach 0,8 x 9,5 mm. Maksymalna ilość jednorazowo ciętych kartek to:

17 - 19 kartek (A4 70g/m², Uzas. = 230V)

14 - 16 kartek (A4 80g/m², Uzas. = 220V)

Kobra 400 HS oprócz papieru tnie również zszywki.

Kobra 400 HS-OM to niszczarka wyłącznie do niszczenia nośników informacji takich jak płyty CD, DVD i Blue Ray. Niszczy płyty CD na ścinki 1,5 x 2,5 mm. Tnie do 3000 płyt CD na godzinę

Kobra 400 HS-OM COMBI to niszczarka dokumentów, która tnie papier na ścinki o wymiarach 0,8 x 9,5 mm i płyty CD na ścinki 1,5 x 2,5 mm. Maksymalna ilość jednorazowo ciętych kartek to:

17 - 19 kartek (A4 70g/m², Uzas. = 230V)

14 - 16 kartek (A4 80g/m², Uzas. = 220V)

Kobra 400 HS-OM COMBI posiada dwa oddzielne pojemniki na papier i na płyty CD.

MONTAŻ

Otwórz drzwiczki i zdejmij z prowadnic urządzenie podtrzymujące worek plastikowy na ścinki. Niszczarka posiada 2 motylkowe śruby unieruchamiające resorowany moduł tnący. Zlokalizuj te śruby (zgodnie z rysunkiem) i wykręć je. Praca z nie wykręconymi śrubami będzie głośniejsza. W przypadku konieczności przemieszczenia niszczarki lub jej transportu należy koniecznie wkręcić te śruby (Uwaga! transport bez tych śrub grozi uszkodzeniem niszczarki). Następnie załóż worek plastikowy na urządzenie podtrzymujące i włóż z powrotem na prowadnice. Umieść prowadnice w skrzyni i zamknij drzwiczki.

OBSŁUGA URZĄDZENIA - SYSTEM ENERGY SMART

Włóż wtyczkę do prądu. Przełącz przełącznik (4) na pozycję (I), zapali się wówczas niebieska sygnalizacja świetlna, oznaczająca gotowość niszczarki do pracy. Po włożeniu dokumentu w szczelinę wejściową niszczarki czujnik automatycznie włącza motor i po zniszczeniu papieru wyłącza. Po zakończeniu niszczenia, a także gdy niszczarka jest pełna, automatycznie aktywowany jest system ENERGY SMART. Urządzenie pozostaje w gotowości do pracy, jednak energia elektryczna nie jest już pobierana ze źródła zasilania. Niszczarki wyposażone w ES zużywają energię tylko wtedy, gdy jest ona potrzebna do niszczenia dokumentów, dzięki temu oszczędzają energię, środowisko i koszty. Pozycja przełącznika „R” (Reverse – cofanie), służy do wycofania włożonych dokumentów. Funkcja ta przydatna jest w przypadku zablokowania niszczarki na skutek włożenia zbyt dużej

jednorazowej ilości dokumentów. Funkcję Reverse można uruchomić tylko wtedy, gdy niszczarka znajduje się w stanie gotowości do pracy.

Kobra 400 wyposażona jest w specjalne czujniki pomiarowe, które automatycznie zatrzymują maszynę na wypadek, gdy worek jest pełen, gdy są otwarte drzwiczki oraz w przypadku przegrzania silnika maszyny. Po ok. 15 min. przeznaczonych na ochłodzenie silnika, maszyna jest gotowa do dalszej pracy.

UWAGA!

Kiedy automatyczna ochrona silnika zostanie uruchomiona (tzw. termiczny wyłącznik silnika), nie jest możliwe uruchomienie niszczarki, mimo że na panelu sterowania włączony jest sygnał czuwania, oznaczający gotowość maszyny do pracy. Należy odczekać do czasu wystudzenia silników niszczarki.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

SMAROWANIE

- Niszczarki Kobra 400 S5 ES wymagają smarowania noży co około 6 godzin sumarycznego czasu pracy.
- Kobra 400 C2 ES wymaga smarowania noży minimalnie co około 30 min. sumarycznego czasu pracy.
- Kobra 400 C4 ES wymaga smarowania noży minimalnie co około 1 godzina sumarycznego czasu pracy.
- Kobra 400 HS ES, 400 HS-OM, 400 HS-OM COMBI wymagają smarowania noży minimalnie co około 20 min. sumarycznego czasu pracy.
- Do smarowania należy stosować olej do niszczarek - dostępny u sprzedawcy niszczarki.
- Przed smarowaniem noży przez szczelinę wejściową urządzenie należy odłączyć z sieci.
- Nadmiar oleju spłynie do kosza ze ścinkami.

 **UWAGA!** Smarowanie jest elementem niezbędnym zapewniającym prawidłową, bezawaryjną pracę niszczarek. Nie zastosowanie się do tego zalecenia spowoduje utratę gwarancji.

Cięcie maksymalnych jednorazowych ilości kartek dopuszczalnych dla danego modelu nie jest właściwym sposobem używania niszczarek. Eksploatacja każdego urządzenia z maksymalnymi dopuszczalnymi wartościami obciążeń prowadzi do zmniejszenia jego żywotności. Dlatego też, w celu zachowania trwałej i bezawaryjnej pracy niszczarek,

zaleca się stosować wkłady nie przekraczające 70 % maksymalnej jednorazowej ilości kartek dla danego modelu. Zabrania się wkładać do niszczarek większych ilości kartek niż maksymalna. Może to spowodować zablokowanie urządzenia i prowadzić do dużych przeciążeń układów mechanicznych, znacznie zmniejszających trwałość niszczarki, a nawet prowadzić do jej uszkodzenia.

Nie należy ciąć elementów metalowych, które mogą obniżyć jakość cięcia lub doprowadzić do uszkodzenia noży tnących.

W przypadku niszczenia dyskietek, każdą z osobna należy wkładać w pozycji jednym rogami do dołu, umieszczając maksymalnie głęboko w szczelinie wejściowej. W przypadku wystąpienia trudności z chwyceniem dyskietki przez noże tnące, należy popchnąć ją jakimkolwiek innym materiałem przeznaczonym do zniszczenia przez niszczarkę.

Nie należy niszczyć jednorazowo więcej niż jedną kartę kredytową/ płytę CD.

Zabrania się niszczenia papieru i kart kredytowych, płyt CD lub dyskietek jednocześnie.

USTERKI

W przypadku wystąpienia usterki, urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i opisem uszkodzenia należy przekazać sprzedawcy lub do najbliższego autoryzowanego serwisu. Urządzenie może być przekazane do naprawy dalej, dlatego też użytkownik powinien zachować oryginalne i kompletne opakowanie. W przypadku przekazania urządzenia do naprawy w nieoryginalnym lub niekompletnym opakowaniu, ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas transportu ponosi nabywca. Dlatego też, w przypadku braku oryginalnego opakowania, w interesie nabywcy leży wykonanie jak najlepszego opakowania zastępczego.

Parametry niszczarek, w tym także jednorazowa ilość niszczonej kartek, są określone przez producenta indywidualnie dla każdego modelu. Pojawiające się rozbieżności w większości wypadków wynikają z innego napięcia w sieci, różnej gramatury papieru lub bez należytej dbałości i braku przestrzegania warunków eksploatacji określonych w niniejszej instrukcji. Jeżeli zdarzy się, że niszczarka zniszczy jednorazowo mniej kartek niż podaje to producent, prosimy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy rzeczywiste napięcie w sieci odpowiada napięciu ustalonemu dla określonej liczby niszczonej kartek oraz naoliwić system noży tnących.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA



Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi.

Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne już urządzenia elektryczne i elektroniczne odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść urządzenie do sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na opakowaniu produktu lub w instrukcji. Segregując śmieci przeznaczone do recyklingu pomagasz chronić środowisko naturalne.

RoHS

Specyfikacja / model	S5	C2	C4	300HS	400HS	400HS OM	400HS COMBI
Szerokość wejścia (mm)	400	400	400	300	400	130	130 240
Szerokość cięcia (mm)	5,8	1,9x15	3,9x40	0,8x9,5	0,8x9,5	1,5x2,5	1,5x2,5 0,8x9,5
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757	2	4	3	5	5	5	5
Wydajność - ilość arkuszy A4/70g	60/62	29/31	44/48	10/12	17/19		17/19
Cięcie dyskierek	tak		tak				
Kruszenie płyt CD	tak	tak	tak			3000 CD/h	3000 CD/h
Cięcie kart plastikowych	tak	tak	tak			tak	tak
Automatyczny START/STOP	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Cięcie zszywek	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Cięcie małych spinaczy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Sygnał świetlny: otwarte drzwi/wyjęty kosz	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Optyczny wskaźnik napelnienia worka	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Silnik przystosowany do pracy ciągłej	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Poziom hałasu (dba)	60	61	68	61	60	60	60
Napięcie (V)	230	230	230	230	230	230	230
Moc (W)	2100	2100	2100	920 (2 silniki 460 każdy)	2100	2100	2100
Objętość pojemnika (litry)	160	160	160	85	160	80	80/110
długość (cm)	60	60	60	43	60	60	60
Wymiary: szerokość (cm)	48	48	48	31	48	48	48
wysokość (cm)	93	93	93	83	93	93	93
Waga (kg)	82	96	96	40	110	98	110
Opcjonalnie półka na dokumenty	tak	tak	tak	tak	tak		

