



80-393 GDAŃSK
ul. Krynicka 1
tel.: (058) 55 43 555
fax: (058) 55 43 500

ODDZIAŁ:

02-784 WARSZAWA
ul. Janowskiego 9
tel.: (022) 648 03 48..49
fax: (022) 648 03 50

Instrukcja obsługi

GILOTYNY KOBRA
EM 360, 360-A, 460-A




GILOTYNY KOBRA

EM-360, 360-A, 460-A

ELEMENTY GILOTYNY

1. Osłona noża.
2. Rączka.
3. Dźwignia docisku ręcznego.
4. Dźwignia docisku automatycznego.
5. Regulowany ogranicznik wymiarów cięcia.
6. Ogranicznik papieru.
7. Podziałka centymetrowa.
8. Zaczep (prowadnica) osłony bezpieczeństwa.
9. Śruby mocujące osłonę.

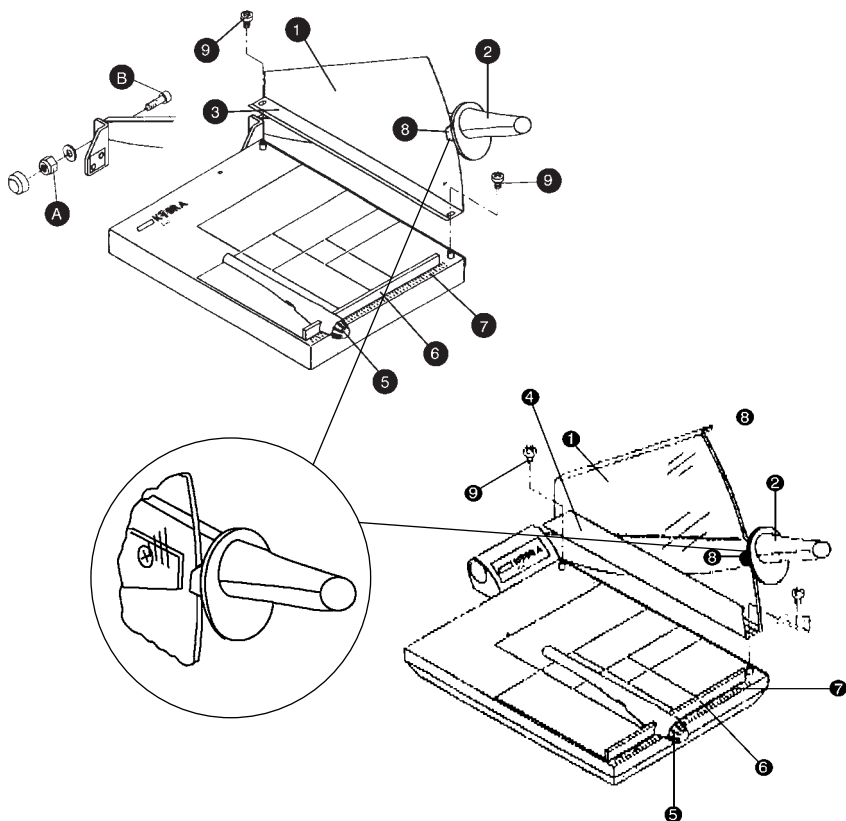

DANE TECHNICZNE

KOBRA	EM-360	360-A	460-A
Długość cięcia:	360 mm	360 mm	460 mm
Tnie jednorazowo karteek:	15-20 A4 70g/m ² 13-17 A4 80g/m ²	25-30 A4 70g/m ² 21-26 A4 80g/m ²	30 A4 70g/m ² 26 A4 80g/m ²
Docisk:	ręczny	automatyczny	automatyczny
Wymiary:	300 x 400 mm	300 x 400 mm	355 x 500 mm
Waga:	4 kg	5,5 kg	8 kg

MONTOWANIE

Unieś rączkę na wysokość ok. 10 cm i odkręć śruby (9) .

Uwaga! W modelach 360-A i 460-A wykręcenie śrub bez uniesionej rączki może spowoduje wciągnięcie trzpieni automatycznego docisku do środka gilotyny a umieszczenie ich na właściwych miejscach może być nieco kłopotliwe więc lepiej unieść tą rączkę.

Umieść osłonę bezpieczeństwa (1) jak pokazano na rysunku zwracając uwagę na to aby zaczep przy rączce (8) obejmował osłonę a nie odstawał poza nią i przykręć osłonę wcześniej odkręconymi śrubami (9). Przy dokręcaniu wyreguluj osłonę (na jej faskowych otworach) tak aby była blisko noża ale nie zachodziła na niego.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Gilotyny KOBRA posiadają osłonę bezpieczeństwa, która chroni przed kontaktem z ostrzem noża tnącego. Osłony bezpieczeństwa nie wolno zdejmować a jej zamontowanie musi nastąpić przed rozpoczęciem użytkowania. W przypadku kiedy rączka nie utrzymuje się w jednej pozycji i obsuwa się w dół samoczynnie należy dokręcić nakrętkę (A) i zablokować śrubę (B).

OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Podnieś w górę obsadę noża i włóż papier pomiędzy docisk a podstawę gilotyny.
2. Ustaw ogranicznik wymiarów cięcia do wymaganego rozmiaru poprzez przekręcenie plastikowej gałki.
3. W przypadku gilotyny KOBRA 360 EM naciśnij ręczny docisk (3) aby zablokować papier. Gilotyny KOBRA 360 A oraz KOBRA 460 A docisk jest automatycznie uruchamiany razem z ruchem ostrza noża.
4. Opuść nóż w dół aby dokonać cięcia papieru.

UŻYTKOWANIE

1. W przypadku cięcia jednorazowo ilości karteek zbliżonych do ilości maksymalnych zaleca się cięcie również małych ilości karteek, co pozwoli na samoostrzenie się noża poprzez kontakt ostrza z przeciwostrem.
2. We wszystkich gilotynach z nożem łukowatym występuje zasada, że im większa ilość karteek ciętych jednorazowo, tym jakość cięcia jest mniejsza.

3. Istnieje możliwość indywidualnego ustawienia dokładności kąta prostego pomiędzy ostrzem, a listwą prowadzącą (z podziałką centymetrową), w tym celu należy poluzować 2 śruby mocujące tę listewkę, ustawić kąt i dokręcić śruby.

KONSERWACJA

1. Gilotyńę można czyścić suchą szmatką. Nie używaj w żadnym wypadku rozpuszczalników i wody.
2. Od czasu do czasu posmaruj ostrze olejem silikonowym lub płynną wazeliną, używając szmatki. Zapewni to gładką pracę noży i ochroni stal przed rdzewieniem.

USTERKI

W przypadku wystąpienia usterki, urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i opisem uszkodzenia należy przekazać sprzedawcy, lub do najbliższego autoryzowanego serwisu. Urządzenie może być przekazane do naprawy dalej, dlatego też użytkownik powinien zachować oryginalne i kompletne opakowanie. W przypadku przekazania urządzenia do naprawy w nieoryginalnym lub niekompletnym opakowaniu ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas transportu ponosi nabywca.

Dlatego też w przypadku braku oryginalnego opakowania w interesie nabywcy leży wykonanie jak najlepszego opakowania zastępczego.