



80-393 GDAŃSK
ul. Krynicka 1
tel.: (058) 55 43 555
fax: (058) 55 43 500


ODDZIAŁ:
02-784 WARSZAWA
ul. Janowskiego 9
tel.: (022) 648 03 48..49
fax: (022) 648 03 50

Instrukcja obsługi

BINDOWNICE

JAZON JAZON PLUS



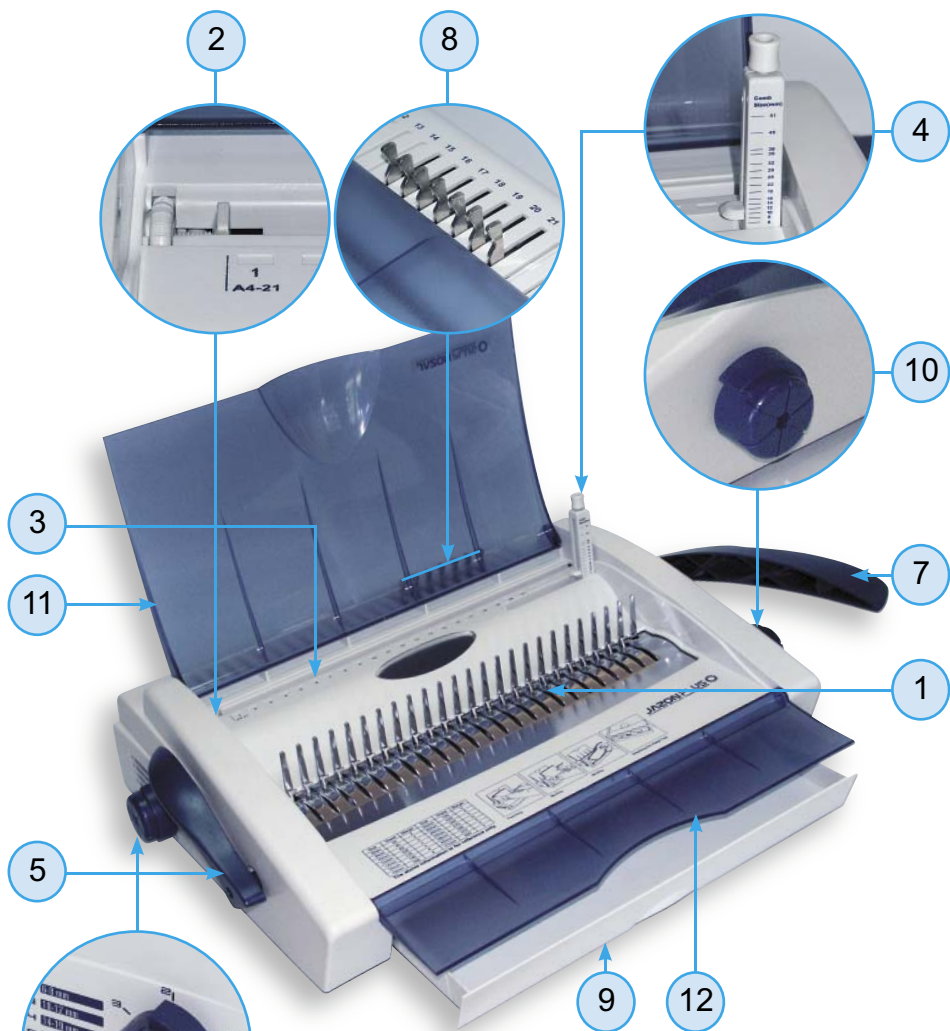

- | | |
|--|---|
| 1. Grzebień | 7. Rączka dziurkująca |
| 2. Ogranicznik boczny papieru | 8. Wyłączane noże (dotyczy tylko modelu Jazon Plus) |
| 3. Szczelina wejściowa (dziurkująca) papieru | 9. Pojemnik na ścinki |
| 4. Wskaźnik do pomiaru grubości grzbietu | 10. Blokada otwarcia grzbietu |
| 5. Rączka otwierająca i zamykająca (bindująca) grzbiet | 11. Pokrywa górna |
| 6. Regulacja głębokości marginesu dziurkowania | 12. Pokrywa dolna |

Dane techniczne

Model	Jazon	Jazon Plus
Maksymalny format oprawianego dokumentu	A4	A4
Maks. ilość kartek dziurkowanych jednorazowo	25	25
Maksymalna ilość oprawianych kartek	510	510
Ilość wyłączanych noży dziurkujących	0	7
Regulacja głębokości marginesu [mm]	2-5	2-5
Wskaźnik do pomiaru średnicy grzbietu	+	+
Ogranicznik boczny papieru	+	+

Użytkowanie urządzenia

1. Wyjmij bindownicę z kartonu i postaw na stabilnym blacie roboczym.
2. Otwórz pokrywę górną (11) i dolną (12).
3. Przed rozpoczęciem dziurkowania sprawdź specjalnym wskaźnikiem (4) grubość dokumentu.
Wyjmij wskaźnik do pomiaru grubości grzbietu (4) z otworu, w którym się znajduje, i umieść go w pozycji pionowej. Unieś suwak wskaźnika, przyłóż dokument do wskaźnika i zwolnij suwak – na podziałce odczytasz rozmiar grzbietu, który należy użyć do bindowania.

Uwaga:

Bindownica Jazon (Plus) jest wyposażona w niezależne mechanizmy dziurkowania kartek i otwierania grzbietu. Umożliwia to równoczesne nakładanie przedziurkowanych kartek na grzbiet i dziurkowanie pozostałych, co usprawnia proces bindowania i zwiększa wydajność pracy.

4. Umieść grzbiet na grzebieniu (1) tak, aby otwarcie grzbietu było skierowane do góry.
5. Naciśnij rączkę bindującą (5) w dół, otwierając grzbiet.

Uwaga:

Bindownica Jazon (Plus) posiada blokadę otwarcia grzbietu (10). Funkcja ta pozwala zablokować grzbiet w określonej pozycji. Jest to pomocne przy wielokrotnym oprawianiu dokumentów tego samego rozmiaru.

6. Blokada otwarcia grzbietu (10) w każdym nowym urządzeniu jest ustawiona dla grzbietu o rozmiarze 51mm. Dlatego przy pierwszym blokowaniu grzbietu przekręć pokrętkę blokady otwarcia grzbietu (10) zgodnie ze wskazówkami zegara do oporu.
7. Następnie ustaw blokadę otwarcia grzbietu (10) w odpowiedniej pozycji.
Kieruj się zasadą - dla grzbietów mniejszego rozmiaru przekręcaj pokrętkę blokady otwarcia grzbietów (10) zgodnie z ruchem wskazówki zegara, dla grzbietów większego rozmiaru – w kierunku przeciwnym.
8. W zależności od grubości bindowanego dokumentu, ustaw głębokość marginesu specjalnym regulatorem (6), znajdującym się z lewej strony urządzenia.

Rozmiar grzbietu	6—8	10—12,5	14—19	22—51
Głębokość marginesu [mm]	2	3	4	5

Przy ustawianiu marginesu kieruj się zasadą: im grubszy dokument, tym większy margines.

9. Odpowiednio do rozmiaru papieru ustaw ogranicznik boczny (2) tak, aby perforacja dziurkowania została właściwie wycentryowana.
Przetestuj dziurkowanie na skrawku papieru zanim zaczniesz dziurkować oryginalny dokument.

Uwaga:

Model Jazon Plus jest wyposażony w 7 wyłączanych noży dziurkujących (8), dzięki którym możemy regulować ilość dziurek w zależności od formatu papieru (A4, A5).

10. Wyłącz nóż poprzez pociągnięcie go do góry (dotyczy tylko modelu Jazon Plus).
11. Ustaw rączkę dziurkującą (7) w pozycji pionowej.
12. Wyrównaj krawędzie dokumentu i odpowiednią ilość kartek umieść w szczelinie dziurkującej (3).
Upewnij się, że wszystkie kartki są dosunięte do ogranicznika bocznego papieru (2).
13. Pociągnij rączkę dziurkującą (7) w dół do oporu tak, aby wszystkie kartki były przedziurkowane.
14. Odciągnij rączkę dziurkującą (7) do jej pozycji początkowej i wyjmij przedziurkowany dokument.
15. Umieść przedziurkowane kartki w przygotowanym wcześniej grzbiecie.
16. Kiedy wszystkie przedziurkowane kartki będą włożone do grzbiotu, wróć rączką bindującą (5) do początkowej pozycji w celu zamknięcia grzbiotu.
17. Wyjmij zbindowany dokument z grzebienia (1). Gotowe!

Uwaga:

Grzbiety mogą być łatwo ponownie otwarte i użyte poprzez powtórzenie powyższego procesu bindowania. Dzięki temu można dowolnie dokładać lub wyjmować kartki ze zbindowanego dokumentu.

Zalecenia

1. Dziurkowanie maksymalnych ilości kartek dopuszczalnych dla danego modelu nie jest właściwym sposobem użytkowania bindownic. Eksploatacja każdego urządzenia z maksymalnymi wartościami obciążeń prowadzi do zmniejszenia jego żywotności.
2. Nie należy wkładać większych ilości kartek niż maksymalna. Może to bowiem spowodować zablokowanie układów mechanicznych, znacznie zmniejszających trwałość, a nawet prowadzić do jego uszkodzenia.
3. Należy regularnie opróżniać pojemnik na ścinki.
4. Odpowiedni rozmiar grzbiotu można dobrać także posługując się poniższą tabelą.

Rozmiar grzbiotu	5	6	8	10	12,5	14	16	19	22	25	28,5	32	38	45	51
Maks. ilość kartek	10	25	45	65	105	125	145	165	210	240	270	300	350	440	510

Porady dla użytkownika bindownicy Jazon (Plus)



Jakie są korzyści z posiadania ogranicznika papieru?

Ogranicznik umożliwia właściwe umieszczenie arkusza papieru w szczelinie dziurkującej. Przy złym ustawieniu ogranicznika cięcie może zostać wykonane niewłaściwie. Z reguły ogranicznik jest fabrycznie ustawiony w pozycji dopasowanej do standardowego rozmiaru papieru.

Co daje regulacja marginesu dziurkowania?

Funkcja ta pozwala na ustawienie odpowiedniego marginesu cięcia. Margines cięcia wybiera się w zależności od ilości bindowanych arkuszy bądź rozmiaru użytego grzbietu. Właściwe jego ustawienie ułatwia późniejsze czytanie dokumentu i zwiększa trwałość oprawy. Generalnie grubszy dokument wymaga większego marginesu.






Jakie korzyści daje system wyłączenia noży dziurkujących?

Czasami wykonuje się oprawy dokumentów o niestandardowych rozmiarach. System wyłączenia noży pozwala dopasować ilość dziurek do rozmiaru dokumentu.

Jakie korzyści daje blokada otwarcia grzbietu?

To rozwiązanie jest bardzo przydatne w przypadku gdy musimy zbindować kilka dokumentów grzbietem o tym samym rozmiarze. Blokada ta umożliwia ustawienie stopnia otwarcia grzbietu i powtarzanie tego ustawienia przy kolejnych oprawach.

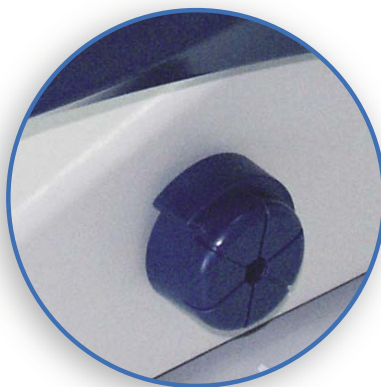

Co daje mi wskaźnik do pomiaru grubości grzbietu?

Wskaźnik umożliwia pomiar grubości oprawianego dokumentu i dobór właściwego do niego rozmiaru grzbietu.