



80-393 GDAŃSK
ul. Krynicka 1
tel.: 58 55 43 555
fax: 58 55 43 500

ODDZIAŁ:
02-784 **WARSZAWA**
ul. Janowskiego 9
tel.: 22 648 03 48..49
fax: 22 648 03 50

Instrukcja obsługi

PL

Instruction manual


EN



GILOTYNY / GUILLOTINES

GB 320

GB 460

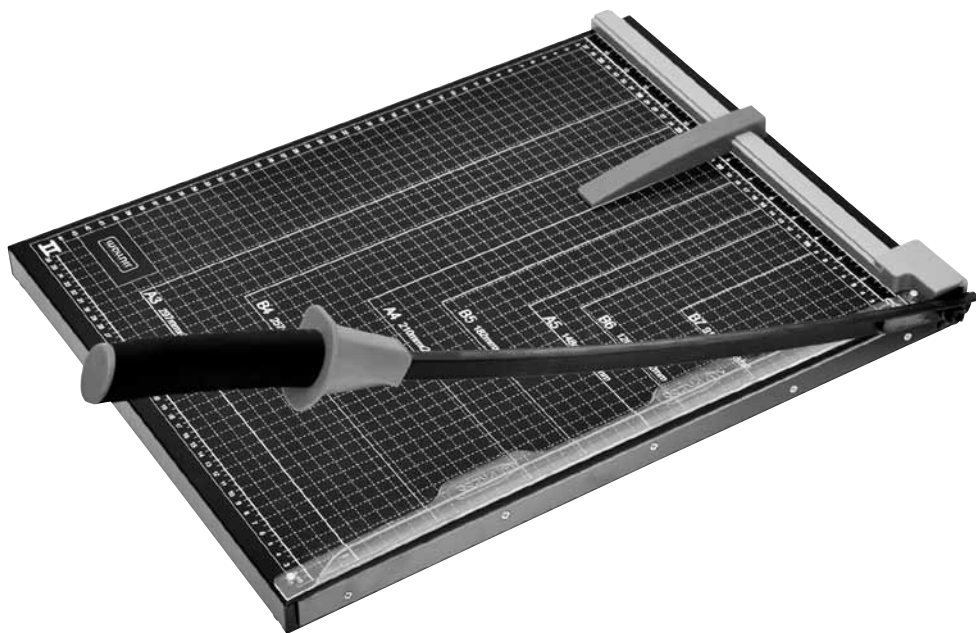

Gilotyny Wallner GB 320 / GB 460

Model	Wallner GB 320	Wallner GB 460
Max. format cięcia	A4	A3
Długość cięcia (mm)	320	460
Ilość ciętych kartek (80g/m ²)	8-10	8-10
Wymiary blatu (mm)	250x320	380x460
Wymiary (mm)	350x300x60	510x450x60
Waga (kg)	3,25	5

ISTOTNE WSKAZÓWKI

Przed użyciem przeczytaj instrukcję.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci. Przechowuj gilotynę w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie przeznaczone do cięcia papieru. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- Trzymaj ręce z daleka od ostrza, aby uniknąć skaleczenia.
- Trzymaj biżuterię, krawaty, luźne przedmioty etc. z daleka od ostrza, tak by uniknąć uszkodzenia urządzenia.

W celu uniknięcia zniszczenia urządzenia:

- Zawsze usuwaj z dokumentu spinacze i zszywki.
- Nigdy nie zwilżaj ostrza.
- Nie narażaj urządzenia na działanie wody.
- Nie używaj wody, ani innych płynnych substancji do czyszczenia urządzenia.

W celu uniknięcia skaleczenia:

- Nie używaj urządzenia bez założonej osłony ostrza.
- Nie przenoś urządzenia trzymając za ostrze.
- Sprawdź czy ostrze jest zabezpieczone, w czasie gdy urządzenie nie jest używane.
- Zawsze stawiaj urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Nie wieszaj urządzenia.
- Urządzenie przeznaczone do użytku wewnętrznego. Nie stosować na zewnątrz.

Zachowaj instrukcję, by móc odnieść się do niej w przyszłości.

**UWAGA!**

Jeżeli gilotyna nie jest używana, jej ostrze powinno znajdować się na dole, tj. w pozycji poziomej.

OBSŁUGA

Ustawić gilotynę poziomo na stabilnym blacie. Podnieść ostrze do góry do oporu. Umieścić papier w gilotynie, układając go wzdłuż poziomej prowadnicy i prawą ręką opuścić ostrze. Ujednolicone formaty papieru narysowane są na blacie.

**UWAGA!**

We wszystkich gilotynach z nożem łukowatym występuje zasada, że im większa ilość kartek ciętych jednorazowo, tym jakość cięcia jest mniejsza.

KONSERWACJA

Gilotynę można czyścić suchą szmatką i pokrywać woskiem samochodowym. Nie używaj w żadnym wypadku rozpuszczalników i wody. Od czasu do czasu posmaruj ostrze olejem silikonowym lub płynną wazeliną, używając szmatki. To zapewni gładką pracę noży i ochroni stal przed rdzewieniem.

USTERKI

W przypadku wystąpienia usterki, urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i opisem uszkodzenia należy przekazać sprzedawcy, lub do najbliższego autoryzowanego serwisu. Urządzenie może być przekazane do naprawy dalej, dlatego też użytkownik powinien zachować oryginalne i kompletne opakowanie. W przypadku przekazania urządzenia do naprawy w nieoryginalnym lub niekompletnym opakowaniu ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas transportu ponosi nabywca. Dlatego też w przypadku braku oryginalnego opakowania w interesie nabywcy leży wykonanie jak najlepszego opakowania zastępczego.

Wallner Guillotines GB 320 / GB 460

Model	Wallner GB 320	Wallner GB 460
Max. format	A4	A3
Cutting length (mm)	320	460
Cutting capacity (80g/m ²)	8-10	8-10
Cutting table (mm)	250x320	380x460
Dimensions (mm)	350x300x60	510x450x60
Weight (kg)	3,25	5

Read all instructions before using.

- This product is not intended for use by children. Keep product out of the reach of children.
- This product is intended for use in cutting paper. Do not use the product for any other purpose.
- Keep loose items (e.g., hands, fingers, jewelry, clothing, neckties, etc.) away from the blade to avoid personal injury or damage to the product.

To avoid damage to the product

- Remove paper clips and staples from items before cutting paper.
- Never lubricate the cutting blade.
- Do not expose product to water or other liquids.

To avoid possible severe personal injury

- Never operate the guillotine without the blade guard in place
- Never carry the guillotine by the blade.
- Never carry the guillotine by the cutting handle.
- Always ensure the blade lock is secure when the product is not in use.
- Do not attempt to dislodge jammed debris with a pointed object, as personal injury or product damage may occur.
- Always operate the product on a flat, level, steady surface to avoid it overturning.
- Do not hang or wall-mount the product.
- This product is intended for indoor use only. Do not use outdoors.

Save these instructions for future reference.

**NOTE!**

If the guillotine is not used, its blade should be placed down (in horizontal position).

INSTRUCTION

Place the guillotine on the stable base. Lift the blade up to the maximum position. Put the paper down in the guillotine along the vertical slide and lower the blade with right hand. Standard templates of formats on the bases.

**NOTE!**

It is forbidden to cut bigger amount of paper than stated in instruction, it could cause the permanent damages of cutting blade.

MAINTENANCE

Guillotine can be cleaned with dry rag. Never use solvents or water. From time to time oil the blade with silicone fluid or liquid vaseline, using the rag. It will guarantee smooth work of knives and will protect the steel from rust.

DEFECTS

In case of appearance of defect, the device along with warranty card and defect's description should be taken to the seller or to the nearest authorized service. Device could be taken to the further repair, that is why user should preserve the original and complete packaging. In case of transferring the device to repair without original or incomplete packaging, a risk of damaging the device while transporting is on the buyer side. That is why in case of lack of original packaging in the buyer's interest is to prepare the best substitute packing.