




80-393 **GDAŃSK**
ul. Krynicka 1
tel.: 58 55 43 555
fax: 58 55 43 500

ODDZIAŁ:
02-784 **WARSZAWA**
ul. Janowskiego 9
tel.: 22 648 03 48..49
fax: 22 648 03 50


Instrukcja obsługi

GILOTYNA **RC 321 N** **RC 331 N**

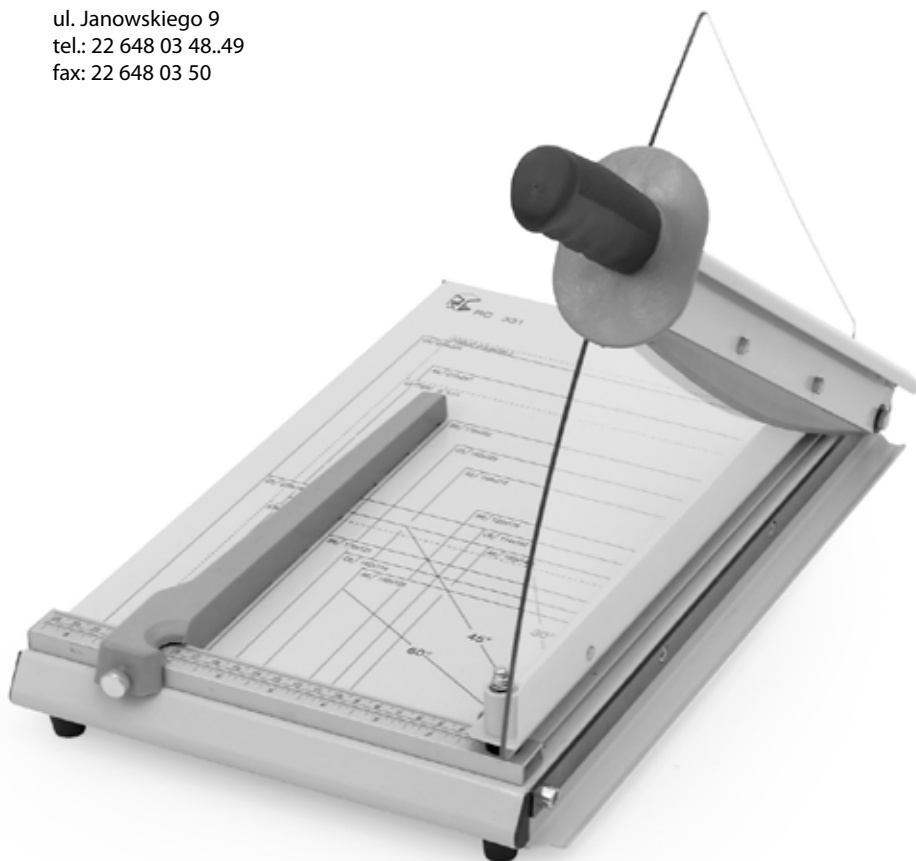

DANE TECHNICZNE:

Model Gilotyny	RC 321 N	RC 331 N
Max. format cięcia	A4+	A4+
Długość cięcia (mm)	320	330
Max. ilość jednorazowo ciętych kartek (70g/m ²)	24	24
Wymiary blatu (mm)	320x190	330x245
Docisk papieru	Ręczny	Ręczny

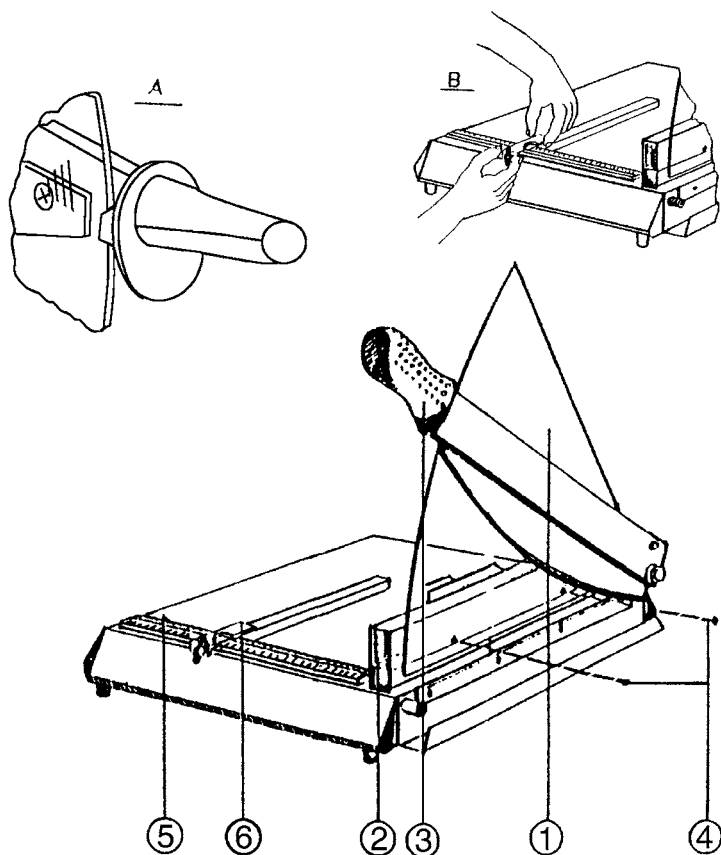

MONTAŻ

Odkręcić dwie śrubki (4) na obudowie (2) oraz zerwać folię zabezpieczającą z osłony plexiglasowej (1). Osłonę umieścić pomiędzy obudową (2) i rączką gilotyny (3), a następnie przykręcić ją dwoma śrubkami (4) do obudowy. Należy unikać zbyt mocnego przykręcania śrubek; w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia osłony plexiglasowej. Wkręcić śrubę w otwór położony wyżej na rączce, przykręcając ją jednocześnie okrągłą dużą metalową podkładką, tak aby osłona z plexi znalazła się pomiędzy podkładką, a rączką gilotyny* (rys. A). W przypadku nie zachowania tego warunku gilotyna nie będzie cięła albo będzie cięła źle.

UWAGA!

Przed użyciem gilotyny, należy założyć osłonę z plexi. Osłony tej nie wolno zdejmować! Jeżeli gilotyna nie jest używana, jej ostrze powinno znajdować się na dole, tj. w pozycji poziomej.

UŻYTKOWANIE

1. W przypadku cięcia jednorazowo ilości kartek zbliżonych do ilości maksymalnych zaleca się cięcie również małych ilości kartek, co pozwoli na samoostrzenie się noża poprzez kontakt ostrza z przeciwostrem.
2. We wszystkich gilotynach z nożem łukowatym występuje zasada, że im większa ilość kartek ciętych jednorazowo, tym jakość cięcia jest mniejsza.
3. Istnieje możliwość indywidualnego ustawienia dokładności kąta prostego pomiędzy ostrzem, a listwą prowadzącą (z podziałką centymetrową), w tym celu należy poluzować 2 śruby mocujące tę listewkę, ustawić kąt i dokręcić śruby.

OBSŁUGA

Ustawić gilotynę poziomo na czterech gumowych nóżkach. Podnieść ostrze do góry do oporu, tak aby równocześnie maksymalnie uniośł się automatyczny docisk papieru. Umieścić papier w gilotynie, układając go wzdłuż poziomej prowadnicy (5), i jeżeli to konieczne - przy użyciu ruchomej pionowej prowadnicy (6) dopasować dożądanego wymiaru. Łatwiejsze przesuwanie ruchomej prowadnicy wskazuje rys B. Ujednolicone formaty papieru narysowane są na blacie. Ułóż papier, dociśnij plastik przytrzymujący papier w oznaczonych miejscach i prawą ręką opuść ostrze.

KONSERWACJA

Gilotynę można czyścić suchą szmatką i pokrywać woskiem samochodowym. Nie używaj w żadnym wypadku rozpuszczalników i wody. Od czasu do czasu posmaruj ostrze olejem silikonowym lub płynną wazeliną, używając szmatki. To zapewni gładką pracę noży i ochroni stal przed rdzewieniem.