



80-393 GDAŃSK

ul. Krynicka 1

tel.: 58 55 43 555

fax: 58 55 43 500

ODDZIAŁ:

02-784 **WARSZAWA**

ul. Janowskiego 9

tel.: 22 648 03 48..49

fax: 22 648 03 50

Instrukcja obsługi

PL

Instruction manual

EN



NISZCZARKA

SHREDDER

WALLNER EF 2515 C4



NISZCZARKA WALLNER EF 2515 C4

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	EF 2515 C4
Rodzaj cięcia	ścinki
Rozmiar ścinka (mm)	4 x 38
Poziom bezpieczeństwo DIN 66399	P4
Szerokość wejścia (mm)	220
Ilość niszczonych kartek 80g	15
Automatyczny on/off	tak
Funkcja reverse	tak
Niszczenie kart plastikowych	tak
Niszczenie płyt CD	tak
Niszczenie dyskietek	nie
Niszczenie małych spinaczy	nie
Pojemność kosza (l)	25 l
Wymiary (mm)	377 x 282 x 540
Napięcie (V)	220-240 V ~50 Hz

UWAGA!

- Przeczytaj uważnie instrukcję zanim przystąpisz do pracy.
- Sprawdź czy napięcie prądu i częstotliwości podane na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie urządzenia są takie jak w twoim gniazdku.
- Nie używaj urządzenia jeżeli kosz nie jest zainstalowany.
- Nie używaj urządzenia jeżeli kosz jest pełny.
- Wyłącz wtyczkę z gniazdka:
 - a) zanim opróżnisz kosz,
 - b) przed naprawą lub konserwacją,
 - c) przed otworzeniem urządzenia w przypadku naprawy.
- Zwróć uwagę na ostrzeżenia umieszczone na górze maszyny w celu uniknięcia wciągnięcia biżuterii, krawatu, palców.
- Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Urządzenie nie może być użytkowane przez więcej niż jedną osobę w tym samym czasie.



Podczas niszczenia dokumentów, nie można przeprowadzać innych czynności związanych z obsługą urządzenia (np. czyszczenia itp.)



Nie dopuszczać dzieci w pobliże urządzenia. Urządzenie zostało zaprojektowane pod potrzeby dorosłych i przystosowane do bezpiecznego użytkowania i obsługi tylko przez dorosłych.



Urządzenie zawiera ruchome części i przekładnie. Należy zachować ostrożność, aby zapobiec urazom i uszkodzeniom.



Naprawy muszą być dokonywane przez wykwalifikowany serwis.



Należy trzymać luźne przedmioty (np. krawaty, biżuterię, włosy) z dala od szczeliny wejściowej niszczarki. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia!



Nie należy wkładać palców do szczeliny wejściowej niszczarki.



W przypadku niebezpieczeństwa należy bezzwłocznie wyłączyć urządzenie.



Należy zawsze wyłączyć wtyczkę z gniazda przed otwarciem maszyny.



Niszczarka dokumentów jest przeznaczona do niszczenia papierów, kart kredytowych i płyt CD. Niszczenie innych materiałów może spowodować obrażenia bądź uszkodzenie urządzenia.



W przypadku, gdy urządzenie posiada wtyczkę z uziemieniem, musi być podłączone do gniazdko z uziemieniem!



Niszczarka przeznaczona do użytku w pomieszczeniach.



Nie należy używać do konserwacji niszczarki żadnych substancji w aerosolu.



Maszyna posiada ostre ostrza na spodzie. Zachowaj ostrożność, unikając bezpośredniego dotyku palcami.



Przed niszczeniem usuń spinacze. Uszkadzają noże tnące.



Należy przestrzegać maks. zalecanej ilości arkuszy.



Karty kredytowe należy wkładać pionowo, po jednej sztuce na raz.



Można niszczyć płyty, po jednej sztuce na raz.

MONTAŻ

- rozpakować niszczarkę
- ustawić na płaskiej powierzchni
- zamontować kółka*
- podłączyć maszynę do gniazda
- gniazdo powinno znajdować się w pobliżu niszczarki i powinno być łatwo dostępne

*INSTRUKCJA MONTAŻU KÓŁEK

- Wyciągnij kosz z niszczarki. Kółka znajdują się w koszu na ścinki płyt.
- Mocno wciśnij trzpień kółka w otwór montażowy pod pojemnikiem niszczarki. Kółka nie wymagają wkręcania.



BUDOWA NISZCZARKI

Szczelina wejściowa do niszczenia płyt CD i kart plastikowych

Szczelina wejściowa do niszczenia papieru

Włącznik zasilania


Pojemnik na płyty CD i karty plastikowe

Pojemnik na ścinki


Okno w obudowie

Czujnik przepełnionego kosza

Obudowa na kółkach

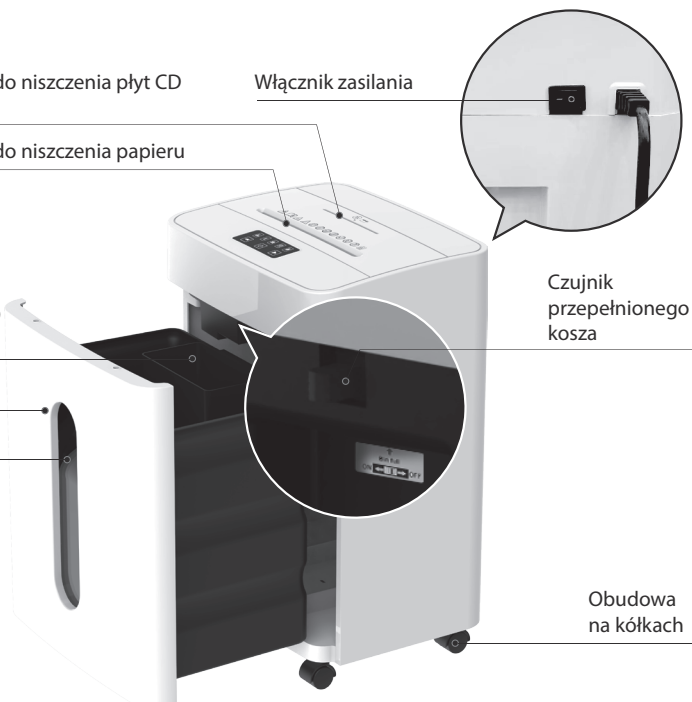

STEROWANIE

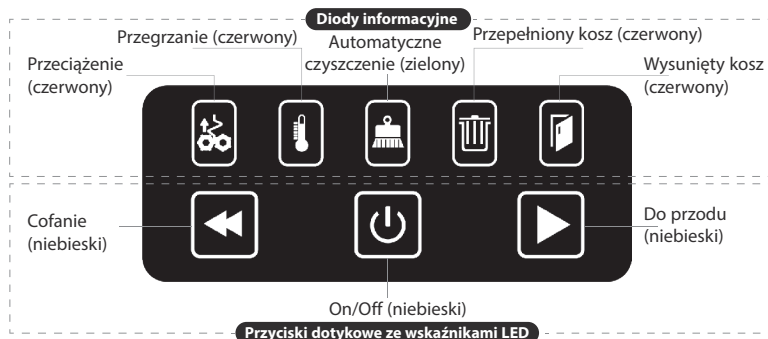

Przebieżanie

1. Jeśli w niszczarce zostanie umieszczona zbyt duża liczba arkuszy, niszczenie zostanie wstrzymane. Czerwona dioda LED będzie świecić do czasu rozwiązania problemu. 2. Niszczarka rozpocznie automatyczne cofanie (3 s.), aby usunąć zaścięty papier z niszczarki. 3. Zabierz uszkodzone arkusze z niszczarki. 4. Następnie silnik włączy się, aby po wyjęciu papieru przez 3 sekundy pozbyć się wszelkich pozostałości, które mogły nagromadzić się w nożach tnących. 5. Przelicz ponownie arkusze do zniszczenia, bardzo ważne jest by nie przekraczały dozwolonej maks. ilości kartek.



Przegrzanie

Niszczarka wyposażona została w czujnik temperatury, który chroni silnik przed przegrzaniem. Jeśli urządzenie wykryje zbyt wysoką temperaturę silnika, zaświeci się czerwona dioda LED i niszczarka wyłączy się na ok. 50 minut. Gdy dioda LED zgaśnie - możesz kontynuować niszczenie.



Automatyczne czyszczenie

Niszczarka radzi sobie z materiałami samoprzylepnymi, takimi jak koperty kurierskie z naklejoną etykietą wysyłkową. Aby usunąć lepkie pozostałości z bloku tnącego, urządzenie jest wyposażone w automatyczny tryb czyszczenia. Automatyczne czyszczenie aktywuje się po 50 cyklu niszczenia. Silnik pracuje w trybie do przodu przez 5s, a następnie w trybie cofania przez 5s. Taki cykl powtarza się 3 razy.

Jeśli podczas cyklu automatycznego czyszczenia zostanie włożony papier lub płyta CD, niszczarka podejmie się niszczenia jako priorytetu. Po czym powróci do trybu czyszczenia.

Niszczarka posiada wbudowaną pamięć, która umożliwia zliczenie sesji niszczenia. Jeśli wyłączysz główny włącznik zasilania lub odłączysz urządzenie od zasilania podczas automatycznego czyszczenia, licznik zostanie zresetowany do zera.



Przepełniony kosz

Niszczarka nie będzie działać, jeśli pojemnik się zapełni. Czerwona dioda LED będzie świecić do czasu rozwiązania problemu. Po opróżnieniu kosza włóż pojemnik z powrotem do niszczarki i wciśnij przycisk "Do przodu".



Wysunięty kosz

Niszczarka nie zadziała, jeśli pojemnik nie będzie całkowicie wsunięty do szafki. Czerwona dioda LED będzie świecić do czasu rozwiązania problemu. Po poprawnym wsunięciu kosza wciśnij przycisk "Do przodu".

OBSŁUGA URZĄDZENIA

UŻYTKOWANIE

1. Podłącz urządzenie do standardowego gniazdka sieciowego
2. Włącz główny włącznik zasilania znajdujący się z tyłu urządzenia
3. Naciśnij przycisk On/Off, tak aby zmienił kolor na niebieski. Urządzenie jest gotowe do pracy.
4. Aby zniszczyć papier, włóż papier do wejścia na papier. Nie wkładaj więcej arkuszy niż opisane w instrukcji.
5. Aby zniszczyć płytę CD lub kartę kredytową, wkładaj je pojedynczo do otworu na płyty CD i karty kredytowe.
6. W przypadku sytuacji awaryjnej naciśnij przycisk On/Off na panelu sterowania.
7. Zimą, gdy ładunek elektrostatyczny jest wysoki, czujnik przepełnienia kosza może aktywować się przed faktycznym zapełnieniem. Aby uniknąć tego błędu, możesz tymczasowo wyłączyć czujnik w tym okresie..

⚠ UWAGA!

Zabrania się wkładać większej ilości kartek niż maksymalna, podana przez producenta. W przypadku przepełnienia urządzenia, postępować zgodnie z informacjami podanymi w „zacięcie papieru”.

⚠ UWAGA!

Zabrania się wkładać jednorazowo więcej niż jedną kartę kredytową/ płytę CD. Zabrania się niszczenia papieru i kart kredytowych/płyt CD jednocześnie.

OCHRONA SILNIKA

Silnik wyłącza się automatycznie w przypadku przeciążenia urządzenia. Gdy zaświeci się czerwona dioda przegrzania silnika należy wyłączyć niszczarkę ze źródła zasilania i odczekać aż silnik się schłodzi. Po wystudzeniu niszczarka jest ponownie gotowa do pracy. Nie należy jednak dopuszczać do zadziałania bezpiecznika termicznego - taki sposób użytkowania niszczarki jest niewłaściwy i świadczy o przeciążaniu pracą urządzenia.

KONSERWACJA

Aby zapewnić sprawne działanie niszczarki, należy okresowo smarować system tnący. Zaniechanie tej czynności może spowodować zmniejszenie wydajności pracy, zwiększenie poziomu hałasu, częste zapychanie niszczarki bądź uszkodzenie całego urządzenia. Noże tnące należy smarować po każdym piątym opróżnieniu kosza bądź w przypadku zwiększenia poziomu hałasu lub zmniejszenia wydajności cięcia.

SPOSÓB KONSERWACJI: Obficie zlać wałki olejem przez szczelinę wejściową, przycisnąć przycisk „Do przodu” i uruchomić urządzenie na 3 sek. (poprzez wsunięcie arkusza papieru przed czujnik), następnie włączyć przycisk „Do tyłu” i uruchomić maszynę na 3 sek. Zmieniać funkcje „do przodu” i „do tyłu” przynajmniej trzy razy.

⚠ UWAGA! Do konserwacji najlepiej używać typowy olej maszynowy - również dostępny u Twojego sprzedawcy.

PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA

Cięcie maksymalnych jednorazowych ilości kartek dopuszczalnych dla danego modelu nie jest właściwym sposobem używania niszczarek. Eksploatacja każdego urządzenia z maksymalnymi dopuszczalnymi wartościami obciążeń prowadzi do zmniejszenia jego żywotności. Dlatego też w celu zachowania trwałej i bezawaryjnej pracy niszczarek zaleca się stosować wkłady nie przekraczające 70% maksymalnej jednorazowej ilości kartek dla danego modelu. Ilość maksymalną należy stosować wyłącznie sporadycznie.

Zabrania się wkładać do niszczarek większych ilości kartek niż maksymalna. Może to spowodować zablokowanie urządzenia i prowadzi do dużych przeciążeń układów mechanicznych znacznie zmniejszających trwałość niszczarki, a nawet prowadzących do jej uszkodzenia. Nie należy ciąć miękkich obiektów takich jak np.: folia, tekstylia, ręczniki papierowe i papier toaletowy. Również papier z taśmą samoprzylepną nie powinien być wkładany do niszczarki. Materiały te owijają się i zakleszczają noże.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

⚠ WAŻNE ZALECENIA / OSTRZEŻENIA

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania należy zachować środki ostrożności przy instalacji i obsłudze urządzenia.

OGÓLNE

- Należy trzymać ręce, długie włosy, luźne ubrania i przedmioty typu łańcuszki czy krawaty, z dala od urządzenia w celu uniknięcia wciągnięcia w.w przedmiotów.
- Niestabilna powierzchnia może spowodować, że urządzenie może spaść powodując poważne uszkodzenia ciała.
- Należy unikać szybkiego zatrzymywania, używania dodatkowej siły i nierówności w podłodze gdy urządzenie jest przesuwane na wózku, na kółkach lub na stoliku.
- Nie należy usuwać zabezpieczeń mechanicznych i elektrycznych, takich jak zamki,

osłony i inne zabezpieczenia. Nie wolno wkładać przedmiotów nie przeznaczonych do urządzenia oraz należy unikać kontaktu z płynami (cieczami).

ELEKTRYCZNE

- Urządzenie powinno być podłączone do sieci elektrycznej tylko w taki sposób, jaki przedstawia instrukcja. Gniazdo musi być ulokowane w pobliżu i musi być do niego łatwy dostęp. Podczas przemieszczania urządzenia należy odłączyć go od sieci i trzymać kabel przy urządzeniu.
- Wyłączenie urządzenia następuje po wyjęciu wtyczki sznura zasilającego z gniazdka sieciowego, które powinno być zlokalizowane blisko urządzenia i być łatwo dostępne.
- Nie wolno korzystać z urządzenia, gdy uszkodzony jest kabel doprowadzający prąd lub wtyczka jest uszkodzona, oraz gdy pojawią się symptomy uszkodzenia urządzenia. Należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.
- W przypadku, gdy urządzenie posiada wtyczkę z uziemieniem, musi być podłączone do gniazdka z uziemieniem!

SERWISOWE

Należy wykonywać tylko rutynowe procedury zgodne z zawartymi instrukcjami. Nie należy samodzielnie naprawiać ani serwisować urządzenia. Należy odłączyć urządzenie od sieci i skontaktować się ze sprzedawcą gdy zaistnieje jedna lub więcej z niżej wymienionych usterek:

- do urządzenia dostał się płyn/ciecz,
- urządzenie działa wadliwie w wyniku nieprawidłowego użytkowania,
- urządzenie nie działa zgodnie z opisem w instrukcji.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

problem	kontrola	rozwiązanie
urządzenie nie działa	wtyczka nie jest dokładnie podłączona do gniazda	podłącz dokładnie wtyczkę do gniazda
	włącznik zasilania nie jest ustawiony w pozycji „I”	ustaw włącznik zasilania na pozycję „I”
	przełącznik jest w pozycji „I” ale nie pali się kontrolka	wciśnij przycisk Power 
	niszczarka nie działa po włożeniu papieru	papier powinien być wkładany centralnie aby uaktywnić czujnik
	w przypadku gdy wykonano powyższe działania a urządzenie nie działa	należy skontaktować się z najbliższym serwisem
urządzenie nie działa po dłuższym użytkowaniu	kontrolka "Przegrzanie" świeci się	należy wyłączyć niszczarkę z zasilania i pozwolić ostygnąć silnikowi do temperatury pokojowej

zwiększenie poziomu hałasu	jeśli noże tnące urządzenia nie były okresowo smarowane/oliwione to zwiększa się poziom hałasu podczas niszczenia dokumentów	wykonaj wtedy konserwację urządzenia opisaną w instrukcji
zacięty papier (świeci się dioda "Zacięcie papieru")	- włożono zbyt dużo arkuszy papieru jednorazowo - papier nie był włożony prawidłowo do szczeliny niszczarki	włączyć przycisk „Rev” i spróbować samodzielnie usunąć zaklinowany papier, następnie włączyć „I” aby spróbować raz jeszcze zniszczyć dokumenty. Jeśli nastąpiło poważne zacięcie papieru zwrócić się do sprzedawcy

USTERKI

W przypadku wystąpienia usterki, urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i opisem uszkodzenia należy przekazać sprzedawcy lub do najbliższego autoryzowanego serwisu. Urządzenie może być przekazane do naprawy dalej, dlatego też użytkownik powinien zachować oryginalne i kompletne opakowanie.

W przypadku przekazania urządzenia do naprawy w nieoryginalnym lub niekompletnym opakowaniu ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas transportu ponosi nabywca. Dlatego też w przypadku braku oryginalnego opakowania w interesie nabywcy leży wykonanie jak najlepszego opakowania zastępczego.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA



Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi.

Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne już urządzenia elektryczne i elektroniczne odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść urządzenie do sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na opakowaniu produktu lub w instrukcji. Segregując śmieci przeznaczone do recyklingu pomagasz chronić środowisko naturalne.

WALLNER EF 2515 C4 SHREDDER

TECHNICAL DATA

Model	EF 2515 C4
Shred type	shreds
Shred size (mm)	4 x 38
Security level DIN 66399	P4
Entry width (mm)	220
Shred capacity	15
Automatic on/off	yes
Reverse function	yes
Accepts credit card	yes
Accepts CDs	yes
Accepts floppy discs	no
Accepts small paper clips	no
Basket volume (l)	25 l
Machine size (mm)	377 x 282 x 540
Power (V)	220-240 V ~50 Hz

NOTE!

- read the manual carefully before starting to work
- check whether the voltage and frequency given in the table at the bottom of the equipment are the same as in your socket
- do not use the machine if the waste basket is not installed
- do not use the machine if the waste basket is full
- pull the plug from the socket:
 - a) before emptying the waste basket
 - b) before any servicing or preservation actions are taken
 - c) before opening the equipment in case of repair
- take note of the warning plate on the top of the machine to avoid serious injury when your jewellery, tie or hand are too close to the machine
- the machine may not be operated by children

IMPORTANT SAFETY NOTES



The machine can not be operated by more than one person at any given time! The machine was designed for safe operation by „one person only“.



During the shredding process no other work may be performed on the machine (for example cleaning, etc).



Keep children away from the machine. This machine's design and safety concept are based on adult dimensions to ensure that it can be operated safely by adults only.



There are gears and moving parts in operation. Care should be taken to avoid injury or damage.



Repairs must be executed by a qualified service personnel.



Keep all loose articles of clothing, ties, jewelry, long hair or other loose objects away from opening, injury may result!



Never insert fingers into opening. Serious injury may result!



In case of danger unplug the machine.



Always unplug the machine from the main power supply before opening the machine.



This machine shreds only paper, plastic cards, CDs. The shredding of any other materials may result with serious damages.



When the machine is equipped with a plug with grounding, then it has to be connected to a socket with grounding!



Shredder is to be used indoor.



Do not use canned air on shredder. Never use aerosol, petroleum based or other flammable products on or near shredder.



The machine has sharp blades on the underside. Avoid direct finger contact.



Remove paper clips before shredding. Paper clips damage the cutter.



Max. sheet capacity must be followed.



Credit cards should be inserted vertically, one piece at a time.



CD can be shredded, one piece at a time.

INSTALLATION:


- Unpack and set machine upright.
- Take the machine by the holdings on each side and put it onto the horizontal surface.
- Instal the castors*
- Plug in the machine. See „TECHNICAL DATA” for necessary precautions.
- The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

*CASTOR ASSEMBLY GUIDE


- Pull out the waste bin from the shredder.
The castors are located in the CD bin.
- Push the castor stem firmly into the insert hole under the shredder bin. Push the castor as deeply as you can. No threading required.



PARTS AND FUNCTION

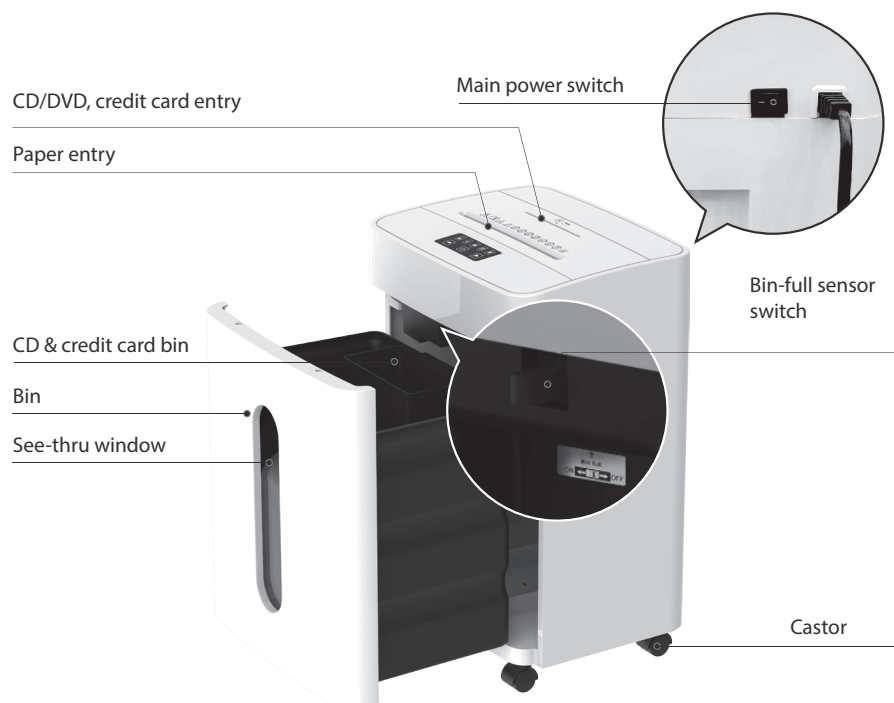

CONTROL PANEL

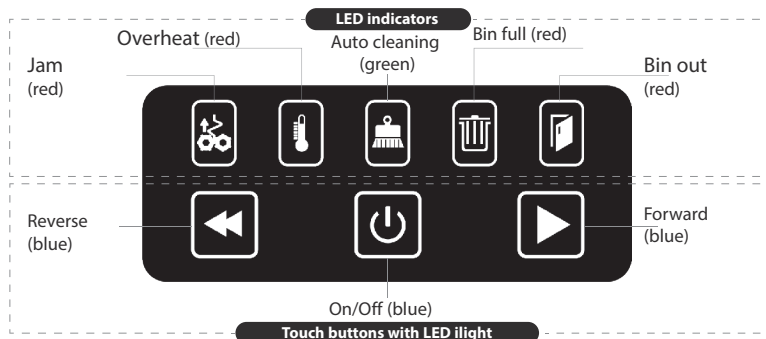

Overload

1. If too much paper is inserted, the shredder will stop shredding. The red LED lights up solid. 2. The shredder will start auto-reversing for 3 seconds to back out the jammed paper. 3. Manually remove the jammed paper completely from the shredder. 4. The motor keeps running forward for 3 seconds to get rid of any residue that might be stuck into the cutter. 5. Recount the pages, and continue with no more than the maximum stated capacity.



Overheat

This shredder is equipped with a temperature sensor device that protects the motor from heat damage. If the device senses the motor is too hot, it will turn off the shredder. The red LED lights up solid. This is normal. If this happens, your shredder will need approximately 50 minutes to cool. Once the LED is no longer illuminated, you can continue shredding as normal.



Auto cleaning

The shredder handles adhesive materials like courier envelope with sticky shipping label. In order to remove sticky residue from the cutter block, the shredder is programmed with auto cleaning mode.

After a session of 50 shredding, if there is no more shredding, the shredder enters the auto cleaning mode. The engine runs forward for 5 seconds then backward for 5 seconds. This auto cleaning cycle goes on 3 times.

During the auto cleaning cycle, if paper or CD is inserted, the shredder will undertake the shredding job as priority. When the shredding is all done, the shredder enters the auto cleaning mode.

The shredder has a built-in memory to keep counting the number of shredding sessions. If you turn off the Main power switch or unplug it during the auto cleaning process, the count will be reset to zero.

**Bin full**

The shredder will not run if the bin gets full. The red LED lights up solid. Pull out the bin and dispose of the paper shreds. Re-insert the bin into the cabinet. To re-start shredding, press the Forward button.

**Bin out**

The shredder will not run if the bin is not fully inserted into the cabinet. The red LED lights up solid. Re-insert the bin into the cabinet. To re-start shredding, press the Forward button.

OPERATION

FEEDING THE PAPER/ CREDIT CARDS/ CDS

1. Plug the unit into standard AC outlet.
2. Turn on the Main power switch of the back of the unit.
3. Press the On/Off button to turn blue. The unit is ready to work.
4. To shred paper, insert paper to the Paper entry. Do not insert more than the specified maximum sheets.
5. To shred Cd or credit card, insert 1 piece at a time into the CD&credit card entry
6. In case of emergent situation press the On/Off button at the Control panel.
7. During winter time, statics are very high, the bin- full sensor may be activated when the bin is far from getting full. To avoid such wrong alarm, ypu may turn off the Bin-full sensor switch.

⚠ CAUTION: It is forbidden to place more sheets of paper then the maximum amount indicated by the producer. If the machine will be overloaded, then please proceed according to the information given in the "paper jam" section.

⚠ CAUTION: Never attempt to shred more than one credit card/CD at a time or the shredder will jam. Never attempt to shred both paper and credit cards/CDs at the same time. Doing so will damage the shredder.

MOTOR PROTECTION

When the Overload diode (3) lights up unplug the machine from the main power source. Allow the motor to cool down to room temperature before resuming operation. After cooling down, the shredder is ready to re-start to work. It is crucial to avoid the situation when the thermal fuse will work - this type of usage of the shredder is not proper and implies machine's overwork.

CUTTER OILING INSTRUCTIONS

To ensure proper operation and function, periodic oiling of the cutting system is required. Failure to oil your cutting system could result in reduced sheet capacity performance,

excess noise, paper jams and possibly machine failure. Oil your cutters every 5th or 6th time you empty the basket, if excess squeaking and rubbing noise is coming from the machine or if the shredders sheet capacity has diminished.

Squeeze the lubricant across the full width of the cutters. Insert paper into sensor to activate the cutting system forward for 3 seconds. Then press „Rev“ to make shredder reverse for 3 seconds. Alternate between forward and reverse at least three times or until all paper clears the cutters.

⚠ CAUTION: Never use flammable synthetic oil, petroleum based or aerosol lubricants to oil your cutting system. Use only a vegetable oil based lubricant in a non-aerosol container with extension nozzle:

BASIC EXPLOITATION RULES

It is not advised to cut as many sheets as indicated as the maximum capacity of the shredder. By exploiting the machine at it's top capacity we significantly reduce it's vitality. Therefore, to maintain a durable and faultless work of the shredder, it is advised to place no more then 70% of the maximum amount of sheets to be shred at one time indicated for each model by the producer. The maximum amount of sheet should be used only occasionally.

It is forbidden to shred more sheets then the maximum amount of sheets to be shred at one time indicated by the producer. It may cause the blockade of the machine and massive engine overloading, which will diminish shredder's durability or even damage it. Also you should not shred soft objects such as foil, paper towels, toilet paper or fabrics. Nor paper with self-adhesive tape should be placed into the shredder. Those materials wrap around and jam the knives.

⚠ IMPORTANT RECOMMENDATIONS / WARNINGS

For your own safety please maintain particular care while installing and using the machine.

GENERAL

- Keep hands, long hair, loose articles of clothing, jewellery and ties away from device to avoid serious injury.
- Unstable surfaces may cause the fall of the device, which can result in body injuries.
- Please avoid fast stopping, use of additional force or surface unevenness while transporting the device on trolley, casters or table.
- Do not remove mechanical and electrical securities such as locks, covers or others. It is forbidden to use objects not dedicated to do so or liquids.

ELECTRICAL

- The machine should be plugged to the electric circuit only as presented in the manual.
- The socket must be in close vicinity with easy access to the device. While moving the machine, pull the plug from the socket.
- To turn off the appliance unplug it from the socket. Socket should be in close vicinity with easy access to device.
- Do not use the machine when the wire or plug are damaged or after noticing symptoms of machine's damage. Please contact seller to obtain help.
- When the device is equipped with a plug with grounding, then it has to be connected to a socket with grounding!

SERVICE

Proceed only with routine actions according to the manual. Do not repair or service machines on your own. Unplug the machine from the circuit and contact seller when one or more of the following faults occur:

- liquid gets into the machine
- machine malfunctions as a result of improper use
- machine does not work accordingly to the manual

PROBLEM SOLVING

problems	checklists	solutions
No operation	The power plug is properly inserted to main supply?	Fully put the power plug to the outlet.
	Switch is set at „I“ position?	Press the Power button 
	No operation when insert paper?	Paper should be inserted to trigger the sensor at center.
	Checked above but no operation and no power light.	Send back to your local service for repair.
No operation after long time operation	Overheat light is on?	Unplug the machine from main supply. Allow to cool down to room temperature and resuming operation.
Excess squeaking and rubbing noise	Without oiling to the cutting system periodically. - Squeaking and rubbing noise at shredding.	Perform the cutter oiling instruction to lubricate the cutting system.
Paper jam	- Exceeding the shredding capacity - The paper is not fed squarely into the feed opening.	Set switch to „Rev“ for reverse running and frees excess paper. Then set to „I“ for cutting the remainder of paper left in the cutting system. If serious jam occurred, send back to local service for repair.

MALFUNCTION / MAINTENANCE

If any faults should appear, please pass the machine along with the warranty card to the seller or closest authorised dealer. The machine might be passed further, thus the user should maintain the original and complete packaging. In cases when the machine is passed for repair in a not original or incomplete package, the risks of further damages that might arise in transportation are on the user's side. Thus, in such a case, it is in the user's best interest to make the best possible replacement packaging.

NOTE ON ENVIRONMENTAL PROTECTION



After the implementation of the European Directive 2002/96/EU in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste.

Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.