


Dziurkacz archiwizacyjny dwuotworowy Deli

E0150

Zalecamy dokładne przeczytanie instrukcji Obsługi przed użyciem.

Opis urządzenia

1. Ilość otworów: 2
2. Średnica otworu: 6mm
3. Odległość **dziurkowania**: 80mm
4. Jednorazowe dziurkowanie: 1-150 (papier ksero o grubości 80gsm)

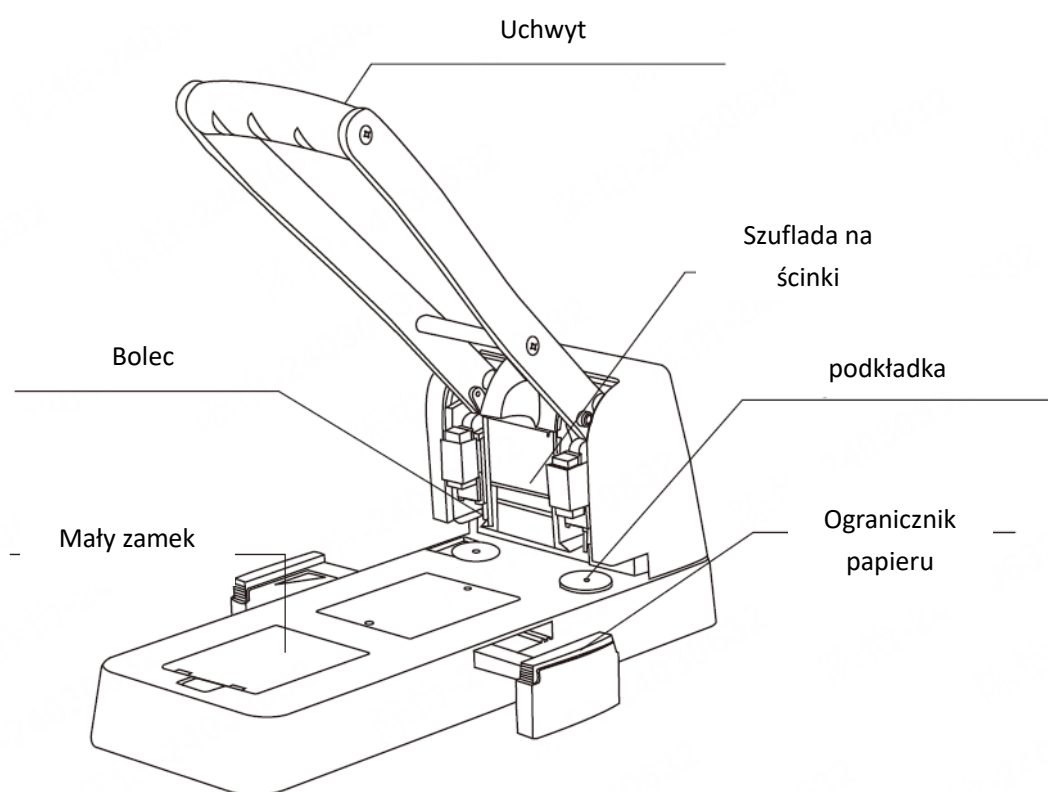


Sposób użycia:


1. Wyreguluj ogranicznik papieru i odległość od krawędzi na podstawie arkusza papieru.
2. Umieść papier i dociśnij go przy pomocy uchwytu.
3. Po przedziurkowaniu ustaw uchwyt z powrotem w pozycji wyjściowej.

Zasady użytkowania


1. Regulacja ogranicznika papieru: **ogranicznik można rozsuwać z boku na bok w zależności od rozmiaru papieru**

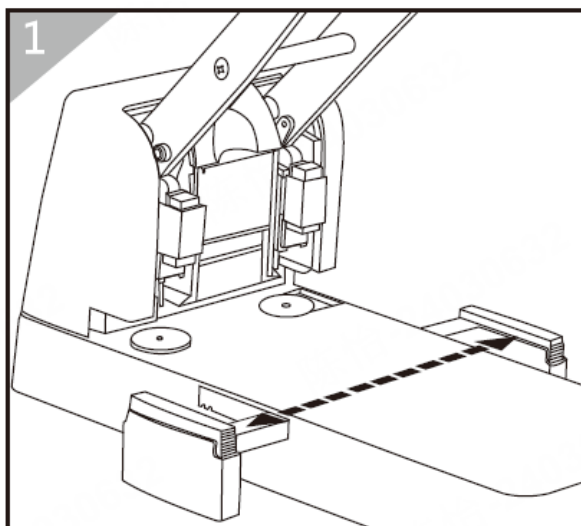


2. Umieść papier: **Rozsuń** ogranicznik papieru i umieść papier na podstawie, pod bolcem dziurkacza.

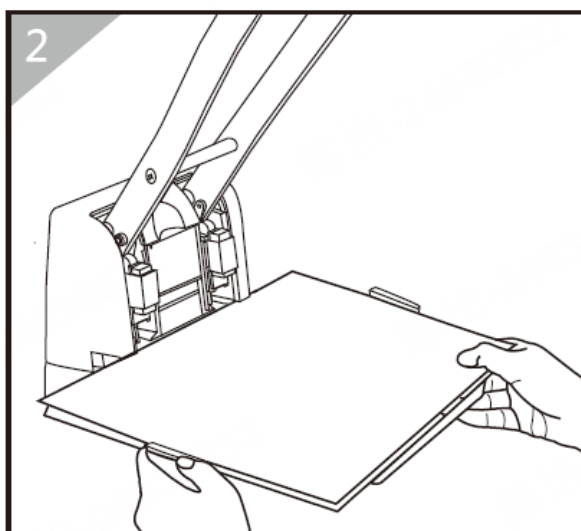


3. Dziurkowanie: umieść dziurkacz na płaskiej powierzchni, dociśnij papier przy pomocy uchwytu.

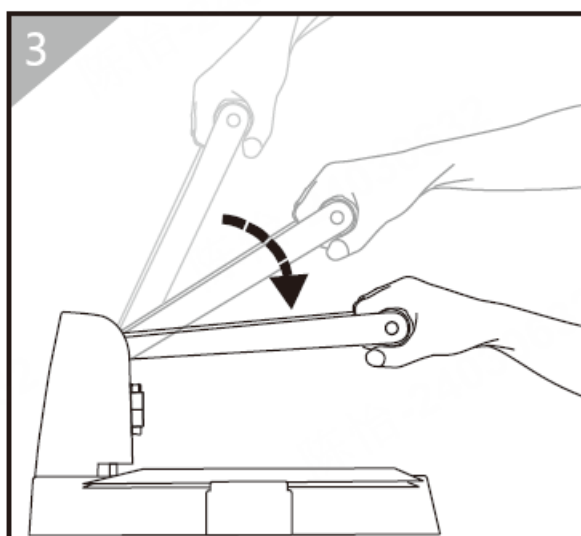


4. Opróżnianie szuflady na ścinki: otwórz szufladkę i opróżnij ją ze ścinek papieru.

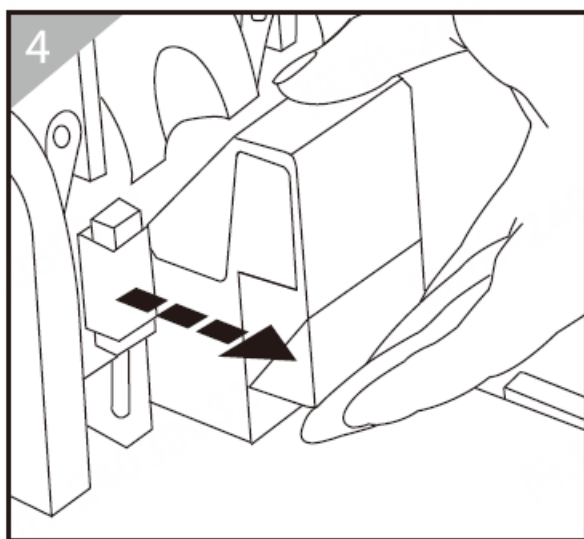


5. Obróć podkładkę: Podkładka łatwo się ściera po dłuższym czasie pracy; aby przedłużyć właściwe działanie dziurkacza należy co pewien czas obrócić podkładkę.

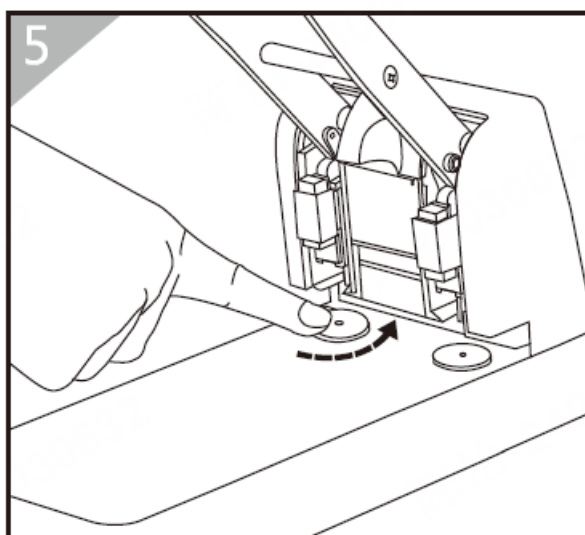


6. Wymiana podkładki: naciśnij lekko przyciski z każdej strony, wyjmij klips, możesz już wymienić podkładki.

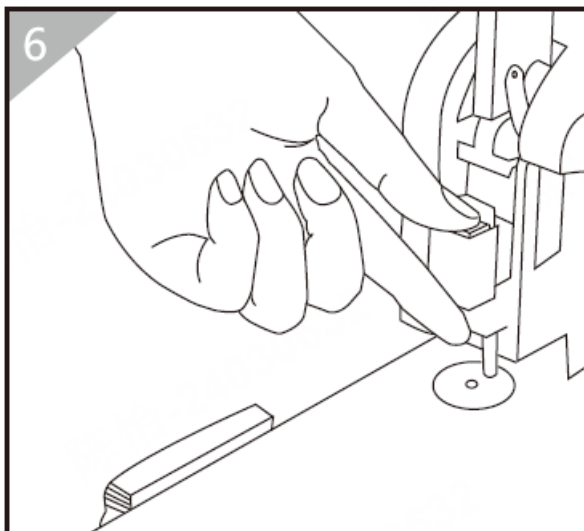

7. Wyciągnij podkładkę, możesz ją wymienić.

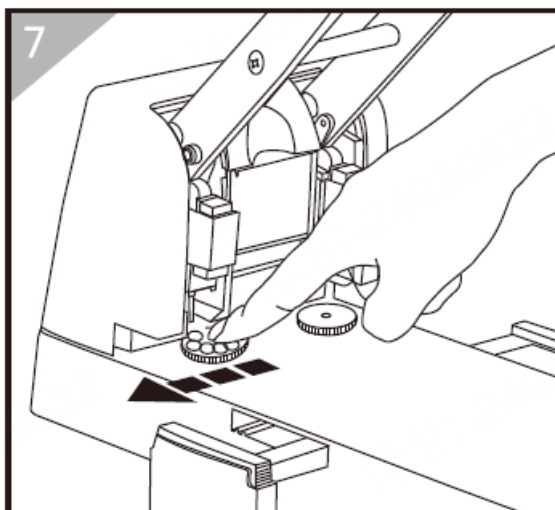

8. Stan zużycia podkładek.

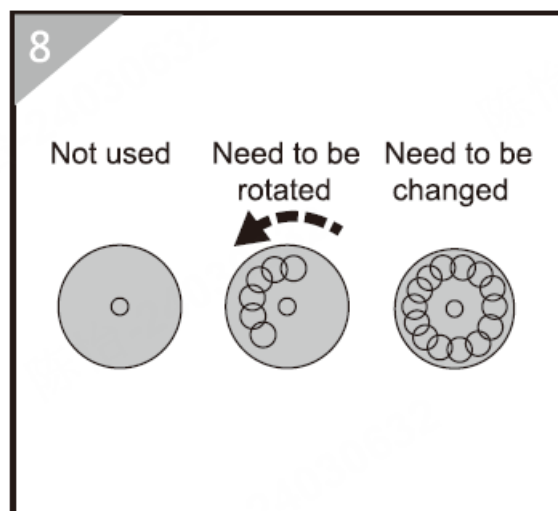

Nie używana/trzeba obrócić/do wymiany

Uwaga

1. Ten produkt nadaje się wyłącznie do papieru biurowego, perforacja blachy prasowanej i innych materiałów niepapierowych może doprowadzić do uszkodzenia bolców/wycinaków, tym samym zmniejszać żywotność dziurkacza.
2. Podkładka dziurkacza jest materiałem eksploatacyjnym, który należy regularnie wymieniać.
3. Ścinki papierowe w szufladzie należy regularnie opróżniać, w przeciwnym razie może to mieć wpływ na normalną pracę urządzenia.