


deli

Instrukcja obsługi

Niszczarka

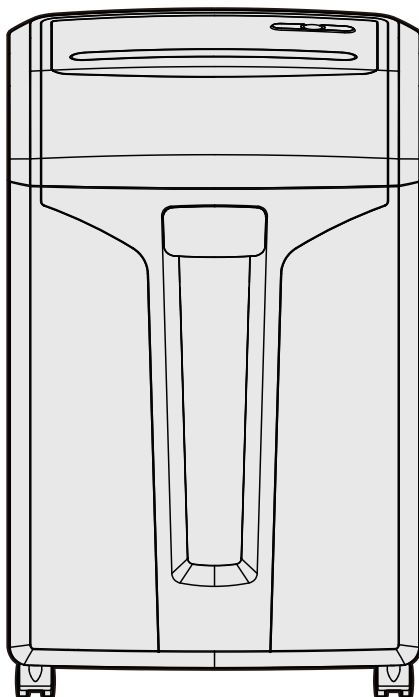

E14400 ET099

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Niszczarka ta nadaje się zarówno do użytku osobistego, jak i biurowego. Wierzymy, że możliwości niszczenia i poziom tajności tej serii niszczarek pozwolą Państwu na bardziej efektywne niszczenie dokumentów.

Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, aby ułatwić prawidłowe użytkowanie tego produktu, a także zapobiec uszkodzeniom osób i mienia.

Tabela substancji / pierwiastków toksycznych i niebezpiecznych oraz ich zawartości

Część/ Komponent	Pb (Ołów)	Hg (Rtęć)	Cd (Kadm)	Cr(VI) (Chrom VI)	PBB (Polibromowane bifenylo)	PBDE (Polibromowane etery difenylowe)
Obudowa	○	○	○	○	○	○
Kosz na śmieci	○	○	○	○	○	○
Silnik	×	○	○	○	○	○
Rdzeń	○	○	○	○	○	○
Kable	×	○	○	○	○	○
Płytką drukowana	×	○	○	○	○	○
Nadruk	○	○	○	○	○	○
Materiały opakowaniowe	○	○	○	○	○	○

Tabela została przygotowana zgodnie z postanowieniami normy SJ/T 11364.

○ : oznacza, że zawartość tej substancji toksycznej lub niebezpiecznej we wszystkich jednorodnych materiałach tej części znajduje się poniżej limitu określonego w normie GB/T 26572.

× : Oznacza, że zawartość tej substancji toksycznej lub niebezpiecznej w co najmniej jednym z jednorodnych materiałów tej części przekracza limit określony w normie GB/T 26572 (ze względów technicznych lub ekonomicznych substancji tych obecnie nie można zastąpić ani ograniczyć).

1. Środki ostrożności

Wtyczka na przewodzie zasilającym ma służyć jako urządzenie odłączające, gniazdko powinno być zainstalowane blisko urządzenia i być łatwo dostępne.

Urządzenie należy podłączyć do GNIAZDA SIECIOWEGO z ochronnym połączeniem uziemiacym.



Proszę umieścić urządzenie w stabilnym miejscu i upewnić się, że się nie przewróci, aby zapobiec uszkodzeniu lub niewłaściwemu działaniu.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie – grozi to porażeniem prądem lub urazem.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie dotykaj wtyczki mokrą ręką – grozi to porażeniem prądem lub urazem.



Podczas opróżniania kosza, przenoszenia lub dłuższego nieużywania urządzenia, odłącz je od zasilania – unikniesz pożaru lub porażenia prądem.



Nie rozpryskuj wody na urządzenie – może to spowodować pożar lub porażenie prądem.



Nie używaj niszczarki w pobliżu urządzeń grzewczych lub klimatyzacyjnych ani w miejscach o wysokiej temperaturze, wilgotności lub zapyleniu – może to spowodować pożar lub porażenie prądem.



Nie wkładaj do niszczarki taśmy klejącej, papieru samokopiującego, tkanin, folii plastikowej itp. – może to spowodować awarię urządzenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie uszkadzaj ani nie modyfikuj kabla zasilającego i nie kładź na nim ciężkich przedmiotów – może to spowodować pożar lub porażenie prądem.



Jeśli pojawi się dym lub nieprzyjemny zapach – natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i zaprzestań używania, by uniknąć pożaru lub porażenia prądem.



NIE używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub kabel zasilający wykazuje oznaki uszkodzenia – może to również prowadzić do pożaru i ub porażenia prądem.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Trzymać z dala od dzieci. Wewnątrz urządzenia znajdują się ostrza, które mogą spowodować obrażenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie dotykaj ostrzy wlotu ani wylotu papieru rękami. W urządzeniu znajdują się ostre noże, które mogą zranić.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie dopuść do wciągnięcia krawatów, naszyjników, rękawów itp. do otworu wlotowego. W przypadku wciągnięcia naciśnij i przytrzymaj przycisk „Reverse” (cofanie), aby uwolnić przedmiot.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie dopuść do wciągnięcia włosów itp. do otworu wlotowego. W przypadku wciągnięcia naciśnij i przytrzymaj przycisk „Reverse”, aby uwolnić włosy.



Nie wkładaj do otworu wlotowego pinezek, spinaczy do papieru ani podobnych przedmiotów. W razie zablokowania naciśnij i przytrzymaj przycisk „Reverse”, aby je usunąć.



Nie kieruj łatwopalnych gazów w stronę urządzenia – grozi pożarem.



Zapoznaj się z instrukcją obsługi.



Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach.



To urządzenie posiada oznaczenie WEEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), co oznacza, że po zakończeniu cyklu życia nie powinno być wyrzucane razem z odpadami domowymi, lecz przekazane do punktu zbiórki. Recykling odpadów przyczynia się do ochrony środowiska.



Ostro zakończone krawędzie. Nie dotykać.



Ruchome części. Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt domowych, trzymaj części ciała lub dłonie z dala od ruchomych części, zawsze ustawiaj na OFF lub odłączaj od zasilania, gdy nie jest używane



Ostrzeżenie: Urządzenie z konstrukcją KLASY I należy podłączyć do gniazdka SIECIOWEGO z uziemieniem.

2. Zawartość opakowania

Po rozpakowaniu opakowania i sprawdzeniu wszystkich akcesoriów należy sprawdzić, czy wygląd produktu jest nienaruszony. W przypadku uszkodzenia lub braku jakiegokolwiek elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą.

#	Name	Ilość	Uwagi
1	Niszcarka	1 szt.	
2	Instrukcja obsługi	1 szt.	
3	Kółka	4 szt.	W pojemniku na ścinki

3. Specyfikacja produktu

Model	14400	T099
Napięcie prądu	230V~/50Hz	230V~/50Hz
Natężenie prądu (A)	1.2A	3.1A
Rodzaj cięcia	ścinki	ścinki
Wielkość ścinka (mm)	4x40	4x30
Niszczanie płyt CD/DVD	tak	tak
Wydajność niszczenia papieru (70g, A4)	16 arkuszy	25 arkuszy
Prędkość niszczenia (m/min)	≥2	≥2
Szerokość szczeliny wejściowej (mm)	240	240
Pojemność kosza na ścinki (l)	31	31
Wymiary urządzenia (mm)	390x302x615	390x290x578
Czas pracy ciągłej (min)	≥ 120	≥ 30

* Dane testowe z laboratorium Deli, zmiany środowiska testowego i narzędzi mogą powodować odchylenia.


4. Konserwacja

1. Przed przystąpieniem do konserwacji należy odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Konserwacja ogranicza się do czyszczenia zewnętrznych części urządzenia.
3. Podczas czyszczenia zewnętrznej części urządzenia należy upewnić się, że woda nie przedostaje się do wnętrza urządzenia.

Uwaga: Podczas czyszczenia obudowy urządzenia należy delikatnie przetrzeć ją miękką ściereczką zamoczoną w wodzie z mydłem lub detergentem. Należy pamiętać, że ściereczka do wycierania nie może wpaść do szczeliny wejściowej; do czyszczenia nie wolno używać rozpuszczalników organicznych, takich jak benzyna, benzen, rozcieńczalniki, detergenty itp.

5. Budowa niszczark

1. Szczelina wejściowa
2. Uchwyt
3. Przezroczyste okno
4. Kosz na ścinki
5. Reverse
6. Standby
7. Forward

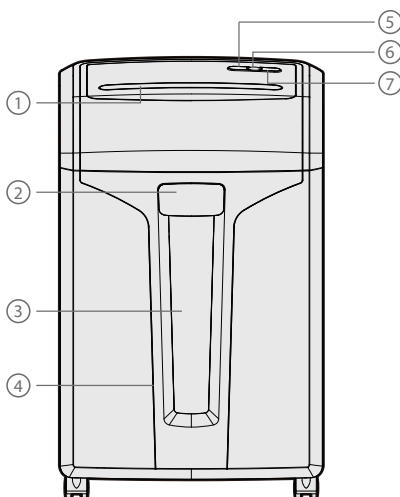

Rysunek ma charakter wyłącznie poglądowy,
wygląd niszczarki różni się w zależności od modelu.

6 Instrukcja obsługi

1. Podłącz zasilanie 230V zgodnie ze specyfikacją napięcia urządzenia.
2. Naciśnij przycisk zasilania znajdujący się z tyłu niszczarki, ustawiając go w pozycję „-”, a następnie wciśnij przycisk „Standby” na panelu przednim. Wskaźnik zaświeci się na zielono (lub niebiesko), co oznacza, że urządzenie jest gotowe do pracy. Po zakończeniu niszczenia wciśnij przycisk „Standby”, aby wyłączyć urządzenie.
3. W przypadku konieczności natychmiastowego zatrzymania pracy, naciśnij przycisk „Reverse” – urządzenie cofnie papier, umożliwiając jego wyjęcie.
4. Jeżeli liczba niszczonego arkusza przekroczy maksymalną pojemność urządzenia, wskaźnik zmieni kolor na czerwony, a niszczarka automatycznie cofnie papier. Po wyjęciu papieru wskaźnik ponownie zaświeci się na zielono (lub niebiesko), sygnalizując gotowość do dalszej pracy. Jeśli automatyczne cofanie nie zadziała, wciśnij przycisk „Reverse”, aby ręcznie wycofać papier. W przypadku krótkich zaciętych fragmentów, których nie można usunąć ręcznie, wielokrotnie naciskaj przycisk „Forward”, aby urządzenie rozdrobniło zablokowany papier.
5. Gdy kosz na ścinki się zapełni, wskaźnik zaświeci się na czerwono i zacznie migać – w takim przypadku niszczarka nie będzie działać do momentu opróżnienia kosza.
6. Podczas długiej, ciągłej pracy urządzenie może się przegrzać i automatycznie wyłączyć w celu ochrony przed uszkodzeniem. Powróci do normalnej pracy po około 1 godzinie, gdy odpowiednio się schłodzi.

7. Typowe usterki i rozwiązywanie problemów

Objawy	Przyczyny	Rozwiązywanie problemów
Maszyna nie działa	Wtyczka zasilania nie jest prawidłowo włożona, brak zasilania	Włóż prawidłowo wtyczkę
	Napięcie jest zbyt niskie	Doprowadź napięcie znamionowe
	Kosz na ścinki nie znajduje się w wymaganym miejscu	Umieść kosz na ścinki na miejscu
	Urządzenie pracowało nieprzerwanie przez długi czas i silnik wszedł w stan ochrony z powodu przegrzania	Poczekaj, aż maszyna naturalnie ostygnie
	Papier jest zbyt przezroczysty lub zbyt miękki	Dołóż grubszy arkusz papieru lub cienki papier złoż kilkakrotnie
	Kosz na ścinki pełny	Opróżnij ścinki
	Podano jednorazowo zbyt dużo arkuszy do niszczenia	Odpowiednio zmniejsz liczbę arkuszy do niszczenia i włóż ponownie
Maszyna się zacina	Zacięcie papieru	Naciśnij przycisk „Pauza/Wycofanie”, aby wycofać nadmiar papieru
Maszyna nie zatrzymuje się	Ścinki papieru i inne ciała obce przy wlocie papieru	Oczyść szczelinę wejściową
Wysoki poziom hałasu	Urządzenie zostało ustawione na nierównej powierzchni.	Wyreguluj położenie maszyny

Uwaga: W przypadku awarii urządzenia, której nie można usunąć w powyższy sposób, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania, odciąć zasilanie i powiadomić lokalnego dostawcę usług serwisowych w celu podjęcia odpowiednich działań. Nie należy demontować urządzenia bez upoważnienia!

8. Recykling

Zużyte urządzenie oraz opakowanie należy oddać do wyspecjalizowanego punktu recyklingu w celu ochrony środowiska i ułatwienia odzysku materiałów.