


deli

Instrukcja obsługi

Laminator

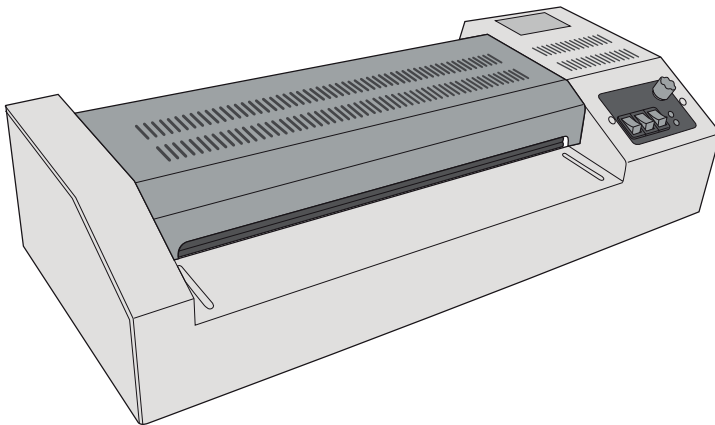

No.3895

Dziękujemy za zakup laminatora marki Deli. Zalecamy używanie folii laminacyjnej dobrej jakości podczas pracy na tym laminatorze, co skutecznie ochroni dokumenty oraz zdjęcia czyniąc je wodoodpornymi, odpornymi na rozdarcia oraz łatwymi do czyszczenia. Należy pamiętać, że usunięcie folii laminacyjnej może być bardzo trudne i ryzykowne.

W celu uniknięcia obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i użytkowanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.

1. Ostrzeżenia

Wtyczka przewodu zasilającego służy jako urządzenie rozłączające, a gniazdko elektryczne powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia w łatwo dostępnym miejscu.

Urządzenie należy podłączyć do gniazda sieciowego z uziemieniem.



Trzymać poza zasięgiem dzieci.



Nie wolno dotykać folii laminacyjnej w trakcie procesu laminacji.



Nie wolno dotykać folii laminacyjnej w trakcie procesu laminacji.
Nie wolno dotykać powierzchni laminatora w trakcie laminacji.



Proszę nie dopuścić do wciągnięcia krawata, naszyjnika, rękawów itp. do wnętrza laminatora.



Proszę nie dopuścić do wciągnięcia długich włosów do wnętrza laminatora.



Zachowaj ostrożność podczas użytkowania, ponieważ powierzchnia urządzenia jest gorąca.



W celu uniknięcia porażenia prądem lub przypadkowego skaleczenia nie rozbieraj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. W przypadku wciągnięcia jakiegoś przedmiotu do laminatora i awarii urządzenia, odłącz przewód zasilający i skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem i postępuj zgodnie z ich instrukcjami.



Unikaj rozpryskiwania lub przypadkowego rozlania wody na urządzenie, aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem.



Aby uniknąć porażenia prądem lub przypadkowego obrażenia, nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.



Proszę nie dopuścić do wciągnięcia krawata, naszyjnika, rękawów itp. do wnętrza laminatora.



Proszę nie dopuścić do wciągnięcia krawata, naszyjnika, rękawów itp. do wnętrza laminatora.



Nie uszkadzaj ani nie modyfikuj przewodu zasilającego, ani nie umieszczaj na nim żadnych przedmiotów, aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem.



W przypadku pojawienia się dymu, nieprzyjemnego zapachu lub innych niepokojących objawów, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i zaprzestać jego używania, aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem.



Zawsze odłączaj wtyczkę zasilania przed przenoszeniem laminatora.



Nie używaj laminatora, jeśli urządzenie lub przewód zasilający są uszkodzone, aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem.



Napięcie prądu przemiennego



Odwołanie się do tekstu w dokumencie towarzyszącym.



Nadaje się wyłącznie do stosowania wewnątrz pomieszczeń.



To urządzenie posiada oznaczenie WEEE (Waste of Electric and Electronic Equipment - Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny), co oznacza, że po zakończeniu użycia nie należy go wyrzucać razem z odpadami domowymi, lecz oddać do punktu recyklingu. Recykling odpadów przyczynia się do ochrony naszego środowiska.

2. Zasady bezpiecznego użytkowania

(aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, należy przestrzegać następujących środków ostrożności)

Umiejscowienie laminatora:

1. Nie umieszczaj urządzenia w wilgotnym miejscu ani w pobliżu otworu wentylacyjnego, aby uniknąć niebezpiecznych wypadków, takich jak przerwa w dostawie prądu i uszkodzenie izolacji.
2. Upewnij się, że urządzenie stoi na równej i płaskiej powierzchni oraz zostaw wystarczająco dużo miejsca przy otworze, z którego wychodzi zalaminowany dokument.
3. Nie wolno umieszczać czegokolwiek na laminatorze.

Folia laminacyjna:

Zaleca się stosowanie folii laminujących dobrej jakości.

Zaleca się użycie folii laminującej o 5–6 mm większej niż laminowany dokument.

Folie o nieodpowiednim rozmiarze może mieć wpływ na jakość laminowania. W przypadku braku folii o odpowiednim rozmiarze, można użyć większej. Należy umieścić produkt wewnątrz kieszonki folii laminującej, wyśrodkowując go, jak pokazano na rysunku A poniżej, a później po zalaminowaniu przyciąć.

Jakie przedmioty mogą być laminowane:


Laminowanie odbywa się poprzez nagrzewanie i sprężanie.

Folia laminacyjna może zostać zrolowana w urządzeniu

z powodu nieprawidłowej obsługi.

Dlatego prosimy nie laminować następujących przedmiotów:

1. Materiałów łatwopalnych i wrażliwych na ciepło (np. toreb plastikowych itp.)
2. Ważne i unikatowe dokumenty.
3. Przedmioty o grubości powyżej 1,0 mm (łącznie z folią laminującą).
4. Przedmioty, które ulegną odbarwieniu lub zniszczeniu po podgrzaniu, takie jak papier termiczny lub papier z wzorami narysowanymi kredkami

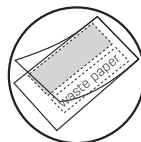


Przypadek, kiedy rozmiar folii nie pasuje, rysunek A


3. Instrukcja laminowania

Nie wolno:

1. Wkładać dokument do zalaminowania do szczeliny wejściowej laminatora otwartą stroną (przeciwnej do tej, gdzie jest zgrzew)
2. Wkładać dokument pod kątem.
3. Umieszczać dokument do zalaminowania w folii o nieodpowiednim rozmiarze i pozostawiać zbyt dużo miejsca wokół zawartości.
4. Umieszczać w szczelinie laminatora folię laminacyjną z połaďowanym lub zwiniętym dokumentem w środku folii.
5. Dwie kolejne folie z dwoma dokumentami połączone ze sobą.
6. Obcinać folie przed laminowaniem.
7. Używać zdeformowanych folii do laminowania.
8. Używać do zalaminowania przedmioty, długość których jest mniejsza niż 65 mm.

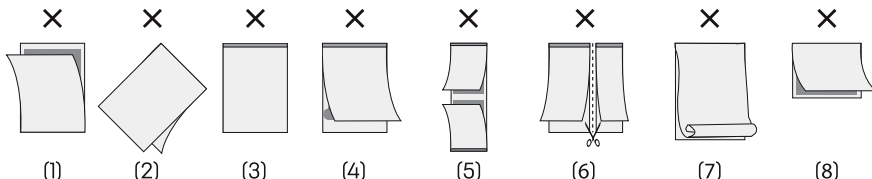

4. Budowa urządzenia

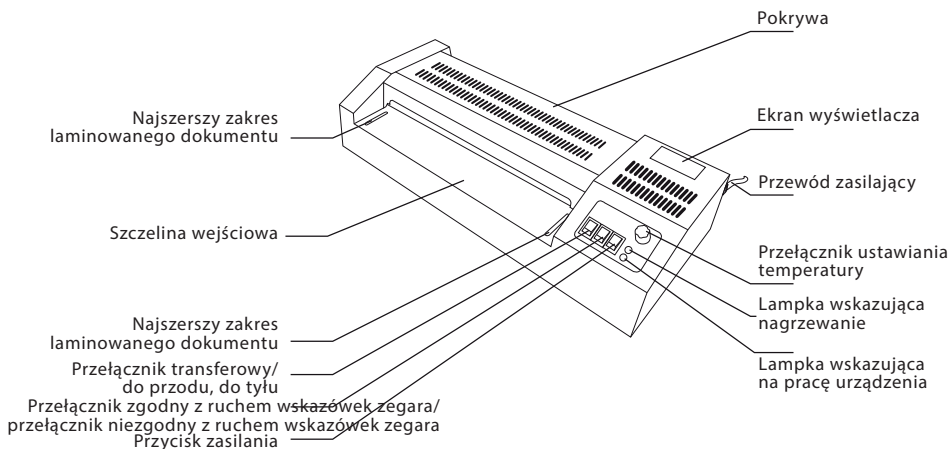


5. Obsługa urządzenia

- Włączanie:** podłączyć przewód zasilający, włączyć przycisk zasilania i wskaźnik zasilania zapali się na czerwono
- Laminacja na gorąco:** proszę używać folii laminacyjnej o grubości 50-200 mic
1. Przełączyć obrotowy przełącznik temperatury na żądaną temperaturę folii.
 2. Urządzenie potrzebuje około 5 minut na rozgrzanie się do odpowiedniej temperatury. Urządzenie jest gotowe do pracy jeśli lampka zapali się na zielono.
 3. W przypadku gdy folia nie będzie odpowiednio włożona lub powstaną zacięcia, należy wcisnąć przycisk „REVERSE” a dokument automatycznie cofnie się z laminatora.
- Laminacja na zimno:** należy używać folii do laminacji na zimno. Jeśli laminacja na zimno jest przeprowadzana po laminacji na gorąco, należy wcisnąć przycisk sterujący ustawieniami na tryb „laminacja na zimno” i poczekać około 10 minut na schłodzenie urządzenia.
- Wyłączanie laminatora:** po zakończeniu pracy laminatora przycisk sterujący ustawieniami należy przestawić w tryb „Laminacja na zimno”, poczekać 5-10 minut i wyłączyć zasilanie, odłączyć kabel zasilający.


6. Konserwacja urządzenia

1. Czyszczenie wałka gumowego: po długotrwałym użytkowaniu urządzenia, resztki stopionego plastiku/kleju mogą się przykleić do wałka gumowego, co może łatwo spowodować przyklejanie się folii laminującej w urządzeniu. Oprócz tego resztki plastiku będą trudne do usunięcia po zaschnięciu, dlatego należy je usuwać ostrożnie.
Sposób czyszczenia: wprowadź do urządzenia arkusze o średniej grubości (takie jak zwykły papier lub karton) i użyj laminacji na gorąco, przepuszczając papier lub karton kilka razy przez wałki laminatora .
2. Czyszczenie laminatora: Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i delikatnie przetrzyj je miękką ściereczką lekko zwilżoną wodą. Nie używaj rozpuszczalników, takich jak benzyna, alkohol ani inne rozcieńczalniki. Nigdy nie używaj metalowej szczotki, szczotki do narzędzi ani innych narzędzi w celu uniknięcia zarysowania lub zadrapania wałków.
3. W przypadku nieużywania laminatora przez dłuższy czas, należy go zabezpieczyć przed brudem, zakładając odpowiednią osłonę przed kurzem.

7. Zawartość opakowania

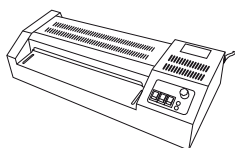

Laminator x1



Instrukcja obsługi x1

8. Dane techniczne

Szerokość laminacji	320 mm/A3
Moc	600W
Napięcie elektryczne	AC 220V 50Hz
Grubość folii laminacyjnej	50-200mic
Maksymalna grubość lam.dok.	≤1,0mm
Prędkość laminacji	600 mm/min
Tryb nagrzewania	Nagrzewanie zewnętrzne
Poziom hałasu	≤60dB
Czas nagrzewania	Około 5 min
Wymiary	500mmx200mmx110mm
Waga netto	7,2 kg