


**deli**

# Instrukcja obsługi

## Niszczarka

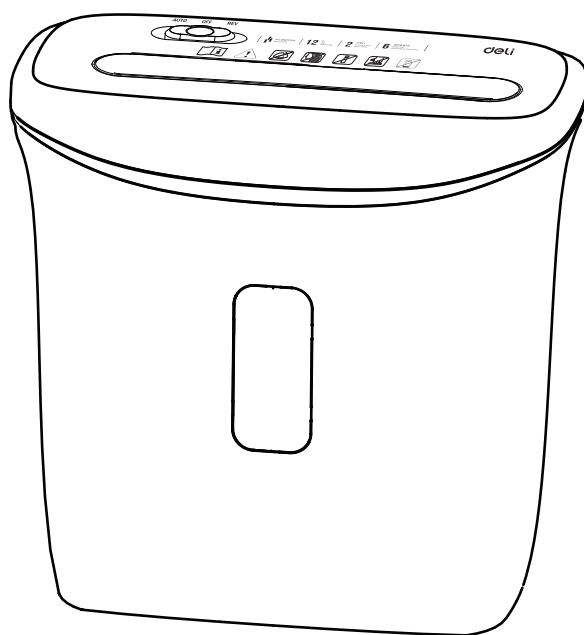

E9945

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Ta niszczarka nadaje się do użytku osobistego, jak i biurowego. Wierzmy, że możliwości niszczenia oraz poziom poufności tej serii pozwolą Państwu efektywnie usuwać dokumenty.

Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania, aby zapewnić właściwą obsługę oraz uniknąć szkód dla ludzi i mienia.

## Tabela substancji / pierwiastków toksycznych i niebezpiecznych oraz ich zawartości

| Część/<br>Komponent    | Pb<br>(Ołów) | Hg<br>(Rtęć) | Cd<br>(Kadm) | Cr(VI)<br>(Chrom VI) | PBB<br>(Polibromowane<br>bifenyle) | PBDE<br>(Polibromowane<br>etery difenyłowe) |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Obudowa                | ○            | ○            | ○            | ○                    | ○                                  | ○                                           |
| Kosz na śmieci         | ○            | ○            | ○            | ○                    | ○                                  | ○                                           |
| Silnik                 | ×            | ○            | ○            | ○                    | ○                                  | ○                                           |
| Rdzeń                  | ○            | ○            | ○            | ○                    | ○                                  | ○                                           |
| Kable                  | ×            | ○            | ○            | ○                    | ○                                  | ○                                           |
| Płytką drukowana       | ×            | ○            | ○            | ○                    | ○                                  | ○                                           |
| Nadruk                 | ○            | ○            | ○            | ○                    | ○                                  | ○                                           |
| Materiały opakowaniowe | ○            | ○            | ○            | ○                    | ○                                  | ○                                           |

Tabela została przygotowana zgodnie z postanowieniami normy SJ/T 11364.

: oznacza, że zawartość tej substancji toksycznej lub niebezpiecznej we wszystkich jednorodnych materiałach tej części znajduje się poniżej limitu określonego w normie GB/T 26572.

: Oznacza, że zawartość tej substancji toksycznej lub niebezpiecznej w co najmniej jednym z jednorodnych materiałów tej części przekracza limit określony w normie GB/T 26572 (ze względów technicznych lub ekonomicznych substancji tych obecnie nie można zastąpić ani ograniczyć).

## 1. Środki ostrożności

Wtyczka na przewodzie zasilającym ma służyć jako urządzenie odłączające, gniazdko powinno być zainstalowane blisko urządzenia i być łatwo dostępne.

Urządzenie należy podłączyć do GNIAZDA SIECIOWEGO z ochronnym połączeniem uziemającym.



Proszę umieścić urządzenie w stabilnym miejscu i upewnić się, że się nie przewróci, aby zapobiec jego uszkodzeniu lub niewłaściwemu działaniu.



**NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie – grozi to porażeniem prądem lub urazem.



**NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Nie dotykaj wtyczki mokrą ręką – grozi to porażeniem prądem lub urazem.



Podczas opróżniania kosza, przenoszenia lub dłuższego nieużywania urządzenia, odłącz je od zasilania – unikniesz pożaru lub porażenia prądem.



Nie rozpryskuj wody na urządzenie – może to spowodować pożar lub porażenie prądem.



Nie używaj niszczarki w pobliżu urządzeń grzewczych lub klimatyzacyjnych ani w miejscach o wysokiej temperaturze, wilgotności lub zapyleniu – może to spowodować pożar lub porażenie prądem.



Nie wkładaj do niszczarki taśmy klejącej, papieru samokopiującego, tkanin, folii plastikowej itp. – może to spowodować awarię urządzenia.



**NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Nie uszkadzaj ani nie modyfikuj kabla zasilającego i nie kładź na nim ciężkich przedmiotów – może to spowodować pożar lub porażenie prądem.



Jeśli pojawi się dym lub nieprzyjemny zapach – natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i zaprzestań używania, by uniknąć pożaru lub porażenia prądem.



**NIE** używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub kabel zasilający wykazuje oznaki uszkodzenia – może to również prowadzić do pożaru i ub porażenia prądem.



**NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Trzymać z dala od dzieci. Wewnątrz urządzenia znajdują się ostrza, które mogą spowodować obrażenia.



**NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Nie dotykaj ostrzy wlotu ani wylotu papieru rękami. W urządzeniu znajdują się ostre noże, które mogą zranić.



**NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Nie dopuść do wciągnięcia krawatów, naszyjników, rękawów itp. do otworu wlotowego. W przypadku wciągnięcia naciśnij i przytrzymaj przycisk „Reverse” (cofanie), aby uwolnić przedmiot.



**NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Nie dopuść do wciągnięcia włosów itp. do otworu wlotowego. W przypadku wciągnięcia naciśnij i przytrzymaj przycisk „Reverse”, aby uwolnić włosy.



Nie wkładaj do otworu wlotowego pinezek, spinaczy do papieru ani podobnych przedmiotów. W razie zablokowania naciśnij i przytrzymaj przycisk „Reverse”, aby je usunąć.



Nie kieruj łatwopalnych gazów w stronę urządzenia – grozi pożarem.



Zapoznaj się z instrukcją obsługi.



Urządzenie z konstrukcją KLASY II nie wymaga podłączenia do gniazda zasilającego z uziemieniem.



Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach.



To urządzenie posiada oznaczenie WEEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), co oznacza, że po zakończeniu cyklu życia nie powinno być wyrzucane razem z odpadami domowymi, lecz przekazane do punktu zbiórki. Recykling odpadów przyczynia się do ochrony środowiska.

## 2. Zawartość opakowania:

Po rozpakowaniu opakowania i sprawdzeniu wszystkich akcesoriów należy sprawdzić, czy wygląd produktu jest nienaruszony. W przypadku uszkodzenia lub braku jakiegokolwiek elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą.

| # | Nazwa              | ilość  | Uwagi |
|---|--------------------|--------|-------|
| 1 | Niszczonek         | 1 szt. |       |
| 2 | Instrukcja obsługi | 1 szt. |       |

## 3. Specyfikacja produktu

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Model                                  | 9945         |
| Napięcie prądu                         | AC 230V/50Hz |
| Rodzaj cięcia                          | ścinki       |
| Wielkość ścinka (mm)                   | 4x30         |
| Niszczanie płyt CD/DVD                 | /            |
| Wydajność niszczenia papieru (80g, A4) | 6 arkuszy    |
| Prędkość niszczenia (m/min)            | ≥2           |
| Szerokość szczeliny wejściowej (mm)    | 220          |
| Szerokość szczeliny na płyty CD (mm)   | /            |
| Pojemność kosza na ścinki (l)          | 12           |
| Wymiary urządzenia (mm)                | 325x170x322  |
| Poziom głośności (dB)                  | ≤80          |
| Waga netto urządzenia (kg)             | 3            |
| Czas pracy ciągłej (min)               | ≥2           |

\* Dane testowe z laboratorium Deli, zmiany środowiska testowego i narzędzi mogą powodować odchylenia.

## 4. Konserwacja

---


1. Przed przystąpieniem do konserwacji należy odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Konserwacja ogranicza się do czyszczenia zewnętrznych części urządzenia.
3. Podczas czyszczenia zewnętrznej części urządzenia należy upewnić się, że woda nie przedostaje się do wnętrza urządzenia.

Uwaga: Podczas czyszczenia obudowy urządzenia należy delikatnie przetrzeć ją miękką ściereczką zamoczoną w wodzie z mydłem lub detergentem. Należy pamiętać, że ściereczka do wycierania nie może wpaść do otworu na papier; do czyszczenia nie wolno używać rozpuszczalników organicznych, takich jak benzyna, benzen, rozcieńczalniki, detergenty itp.

## 5. Budowa niszczarki

---

1. Reverse
2. Off
3. Auto
4. Szczelina wejściowa
5. Przezroczyste okno
6. Kosz na ścinki

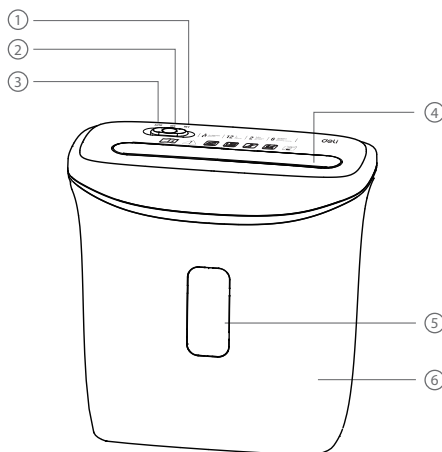

Rysunek ma charakter wyłącznie poglądowy, wygląd niszczarki różni się w zależności od modelu.

## 6 Instrukcja obsługi

---

1. Podłącz zasilanie 230V zgodnie ze specyfikacją napięcia urządzenia.
2. Naciśnij przycisk „Auto”, urządzenie jest gotowe do pracy. Po zakończeniu niszczenia niszczarka automatycznie wyłączy się. Po zakończeniu użytkowania przełącz przycisk włącznik do pozycji „Off”, aby wyłączyć urządzenie.
3. W przypadku konieczności natychmiastowego zatrzymania pracy, naciśnij przycisk „Reverse” – urządzenie cofnie papier, umożliwiając jego wyjęcie.
4. Jeżeli liczba niszczonych arkuszy przekroczy maksymalną pojemność urządzenia, wciśnij przycisk „Reverse”, aby ręcznie wycofać nadmiar papieru.
5. Podczas długiej, ciągłej pracy urządzenie może się przegrzać i automatycznie wyłączyć w celu ochrony przed uszkodzeniem. Powróci do normalnej pracy po około 1 godzinie, gdy odpowiednio się schłodzi.
6. Fotokomórka znajduje się pośrodku szczeliny wejściowej niszczarki. Wyśrodkuj papier podając go do zniszczenia.

## 7. Typowe usterki i rozwiązywanie problemów

| Objawy                     | Przyczyny                                                                                               | Rozwiązywanie problemów                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Maszyna nie działa         | Wtyczka zasilania nie jest prawidłowo włożona, brak zasilania                                           | Włóż prawidłowo wtyczkę                                           |
|                            | Napięcie jest zbyt niskie                                                                               | Doprowadź napięcie znamionowe                                     |
|                            | Kosz na ścinki nie znajduje się w wymaganym miejscu                                                     | Umieść kosz na ścinki na miejscu                                  |
|                            | Urządzenie pracowało nieprzerwanie przez długi czas i silnik wszedł w stan ochrony z powodu przegrzania | Poczekaj, aż maszyna naturalnie ostygnie                          |
|                            | Papier jest zbyt przezroczysty lub zbyt miękki                                                          | Dołóż grubszy arkusz papieru lub cienki papier złoż kilkakrotnie  |
|                            | Kosz na ścinki jest pełny                                                                               | Opróżnij kosz na ścinki                                           |
|                            | Podano jednorazowo zbyt dużo arkuszy do niszczenia                                                      | Odpowiednio zmniejsz liczbę arkuszy do niszczenia i włóż ponownie |
| Maszyna się zacina         | Zacięcie papieru                                                                                        | Naciśnij przycisk „Reverse”, aby wycofać nadmiar papieru          |
| Maszyna nie zatrzymuje się | Ścinki papieru i inne ciała obce w szczelinie wejściowej                                                | Oczyść szczelinę wejściową                                        |
| Wysoki poziom hałasu       | Pusta podłoga lub niestabilne ustawienie maszyny                                                        | Wyreguluj położenie maszyny                                       |

Uwaga: W przypadku awarii urządzenia, której nie można usunąć w powyższy sposób, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania, odciąć zasilanie i powiadomić lokalnego dostawcę usług serwisowych w celu podjęcia odpowiednich działań. Nie należy demontować urządzenia bez upoważnienia!

## 8. Recykling

Zużyte urządzenie oraz opakowanie należy oddać do wyspecjalizowanego punktu recyklingu w celu ochrony środowiska i ułatwienia odzysku materiałów.