


deli

Instrukcja obsługi

Niszczarka

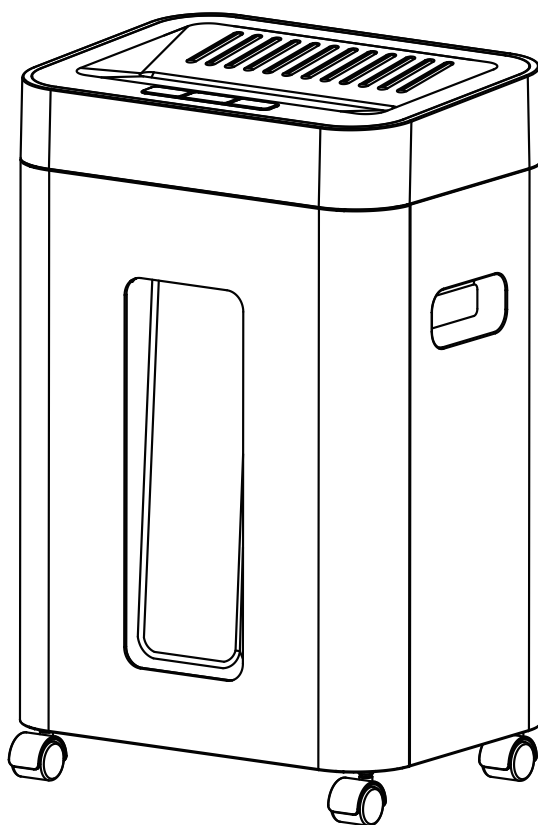

T048 T058

Dziękujemy za zakup naszego produktu, którego funkcjonalna konstrukcja nadaje się zarówno do użytku osobistego, jak i biurowego.

Aby prawidłowo korzystać z produktu oraz zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniom mienia, prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania.

1. Środki ostrożności



Proszę umieścić urządzenie w stabilnym miejscu i upewnić się, że się nie przewróci, aby zapobiec jego uszkodzeniu lub niewłaściwemu działaniu.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie – grozi to porażeniem prądem lub urazem.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie dotykaj wtyczki mokrą ręką – grozi to porażeniem prądem lub urazem.



Podczas opróżniania kosza, przenoszenia lub dłuższego nieużywania urządzenia, odłącz je od zasilania – unikniesz pożaru lub porażenia prądem.



Nie rozpryskuj wody na urządzenie – może to spowodować pożar lub porażenie prądem.



Nie używaj niszczarki w pobliżu urządzeń grzewczych lub klimatyzacyjnych ani w miejscach o wysokiej temperaturze, wilgotności lub zapyleniu – może to spowodować pożar lub porażenie prądem.



Nie wkładaj do niszczarki taśmy klejącej, papieru samokopiującego, tkanin, folii plastikowej itp. – może to spowodować awarię urządzenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie uszkadzaj ani nie modyfikuj kabla zasilającego i nie kładź na nim ciężkich przedmiotów – może to spowodować pożar lub porażenie prądem.



Jeśli pojawi się dym lub nieprzyjemny zapach – natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i zaprzestań używania, by uniknąć pożaru lub porażenia prądem.



NIE używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub kabel zasilający wykazuje oznaki uszkodzenia – może to również prowadzić do pożaru lub porażenia prądem.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Trzymać z dala od dzieci. Wewnątrz urządzenia znajdują się ostrza, które mogą spowodować obrażenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie dotykaj ostrzy wlotu ani wylotu papieru rękami. W urządzeniu znajdują się ostre noże, które mogą zranić.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie dopuść do wciągnięcia krawatów, naszyjników, rękawów itp. do otworu wlotowego. W przypadku wciągnięcia naciśnij i przytrzymaj przycisk „Reverse” (cofanie), aby uwolnić przedmiot.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie dopuść do wciągnięcia włosów itp. do otworu wlotowego. W przypadku wciągnięcia naciśnij i przytrzymaj przycisk „Reverse”, aby uwolnić włosy.



Nie wkładaj do otworu wlotowego pinezek, spinaczy do papieru ani podobnych przedmiotów. W razie zablokowania naciśnij i przytrzymaj przycisk „Reverse”, aby je usunąć.



Nie kieruj łatwopalnych gazów w stronę urządzenia – grozi pożarem.



Ostrzeżenie: ostra krawędź – nie dotykać!



Ostrzeżenie: ruchome elementy – trzymaj się z dala!



To urządzenie jest urządzeniem elektrycznym klasy II lub z podwójną izolacją. Zostało zaprojektowane w taki sposób, że nie wymaga podłączenia zabezpieczającego do uziemienia elektrycznego.

2. Zawartość opakowania:

Po rozpakowaniu pudełka i sprawdzeniu wszystkich akcesoriów należy sprawdzić, czy wygląd produktu jest nienaruszony. W przypadku uszkodzenia lub braku jakiegokolwiek elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą.

	Nazwa	Ilość	Uwagi
1	Niszcarka	1 szt.	
2	Instrukcja obsługi	1 szt.	
3	Kółka	4 szt.	Na górze pianki ochronnej

3. Specyfikacja produktu:

Model	T048	T058
Napięcie prądu	230V~/50Hz	230V~/50Hz
Natężenie prądu	1.1 A	1 A
Wielkość ścinka (mm)	4×38	2×12
Czy można niszczyć płyty CD?	nie	nie
Wydajność niszczenia papieru (70g, A4)	16 arkuszy	8 arkuszy
Prędkość niszczenia (m/min)	1.6	1.6
Szerokość szczeliny wejściowej (mm)	218	218
Szerokość szczeliny na płyty CD (mm)	/	/
Pojemność kosza na ścinki (l)	23	23
Device size(mm)	350×262×555	350×262×555
Czas pracy ciągłej (min)	120	30
Sygnał dźwiękowy przepełnienia kosza	tak	tak


4. Konserwacja

1. Przed przystąpieniem do konserwacji należy odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Konserwacja ogranicza się do czyszczenia zewnętrznych części urządzenia.
3. Podczas czyszczenia zewnętrznej części urządzenia należy upewnić się, że woda nie przedostaje się do wnętrza urządzenia.

Uwaga: Podczas czyszczenia obudowy urządzenia należy delikatnie przetrzeć ją miękką ściereczką zamoczoną w wodzie z mydłem lub detergentem. Należy pamiętać, że ściereczka do wycierania nie może wpaść do otworu na papier; do czyszczenia nie wolno używać rozpuszczalników organicznych, takich jak benzyna, benzen, rozcieńczalniki, deterenty itp.

5. Budowa niszczarki

1. Szczelina wejściowa
2. Reverse / REV
3. Uchwyt
4. Przezroczyste okienko
5. Kosz na ścinki
6. Forward / FWD
7. Stand-by
8. Kółka

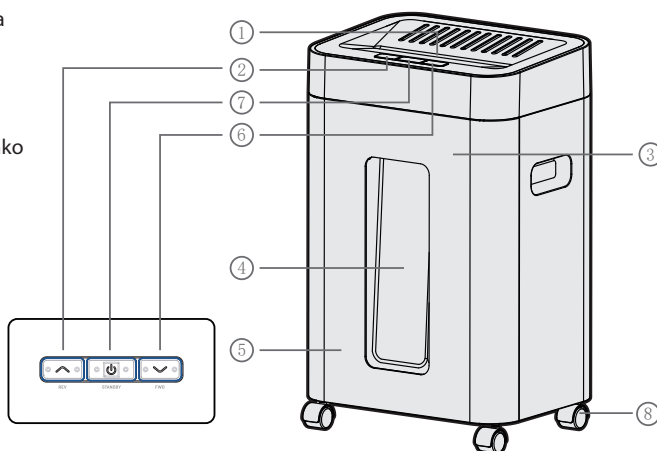

Rysunek ma charakter wyłącznie poglądowy,
jako standard należy przyjąć rzeczywisty produkt
(modele niszczarek mogą się różnić).

Montaż kółek:

Wyjmij kółka z opakowania. Dwa kółka z hamulcami zamontuj z przodu niszczarki (strona z oknem w obudowie), a dwa bez hamulców — z tyłu. Szczegóły instalacji przedstawione są na ilustracji w instrukcji.

6. Instrukcja obsługi

1. Podłącz zasilanie 230V zgodnie ze specyfikacją napięcia urządzenia.
Naciśnij przycisk zasilania znajdujący się z tyłu niszczarki, ustawiając go w pozycję „I”, a następnie wciśnij przycisk „standby” na panelu przednim. Wskaźnik zaświeci się na zielono (lub niebiesko), co oznacza, że urządzenie jest gotowe do pracy. Po zakończeniu niszczenia niszczarka przejdzie automatycznie w tryb czuwania.
2. Po zakończeniu użytkowania najpierw naciśnij przycisk „standby”, a potem wyłącz urządzenie, ustawiając tylny przycisk zasilania w pozycję „O” i odłączając zasilanie.
3. W przypadku konieczności natychmiastowego zatrzymania pracy, naciśnij przycisk „REV” – urządzenie cofnie papier, umożliwiając jego wyjęcie.
4. Jeżeli liczba niszczonych arkuszy przekroczy maksymalną pojemność urządzenia, wskaźnik zmieni kolor na czerwony, a niszczarka automatycznie cofnie papier. Po wyjęciu papieru wskaźnik ponownie zaświeci się na zielono (lub niebiesko), sygnalizując gotowość do dalszej pracy.
5. Jeśli automatyczne cofanie nie zadziała, wciśnij przycisk „REV”, aby ręcznie wycofać papier. W przypadku krótkich zaciętych fragmentów, których nie można usunąć ręcznie, wielokrotnie naciskaj przycisk „FWD”, aby urządzenie rozdrobniło zablokowany papier.
6. Gdy kosz na ścinki się zapełni, wskaźnik zaświeci się na czerwono i zacznie migać – w takim przypadku niszczarka nie będzie działać do momentu opróżnienia kosza.

Podczas długiej, ciągłej pracy urządzenie może się przegrzać i automatycznie wyłączyć w celu ochrony przed uszkodzeniem. Powróci do normalnej pracy po około 1 godzinie, gdy odpowiednio się schłodzi.

7. Typowe usterki i rozwiązywanie problemów

Objawy	Przyczyny	Rozwiązywanie problemów
Maszyna nie działa	Wtyczka zasilania nie jest prawidłowo włożona, brak zasilania	Włóż prawidłowo wtyczkę
	Napięcie jest zbyt niskie	Doprowadź napięcie znamionowe
	Kosz na ścinki nie znajduje się w wymaganym miejscu	Umieść kosz na ścinki na miejscu
	Maszyna pracowała nieprzerwanie przez długi czas i silnik wszedł w stan ochrony z powodu przegrzania	Poczekaj, aż maszyna naturalnie ostygnie
	Papier jest zbyt przezroczysty lub zbyt miękki	Dołóż nieprzezroczysty arkusz papieru lub przezroczysty papier złoż kilkakrotnie
	Kosz na ścinki pełny	Opróżnij ścinki
	Podano jednorazowo zbyt dużo arkuszy do niszczenia	Odpowiednio zmniejsz liczbę arkuszy do niszczenia i włóż ponownie
Maszyna się zacina	Zacięcie papieru	Naciśnij przycisk „Pauza/Wycofanie”, aby wycofać nadmiar papieru
Maszyna nie zatrzymuje się	Ścinki papieru i inne ciała obce przy wlocie papieru	Usuń ścinki lub ciała obce; uporządkuj papier i włóż ponownie
Wysoki poziom hałasu	Pusta podłoga lub niestabilne ustawienie maszyny	Wyreguluj położenie maszyny

Uwaga: W przypadku awarii urządzenia, której nie można usunąć w powyższy sposób, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania, odciąć zasilanie i powiadomić lokalnego dostawcę usług serwisowych w celu podjęcia odpowiednich działań. Nie należy demontować urządzenia bez upoważnienia!

8. Recykling

Zużyte urządzenie oraz opakowanie należy oddać do wyspecjalizowanego punktu recyklingu w celu ochrony środowiska i ułatwienia odzysku materiałów.