


deli

Instrukcja obsługi

Niszczarka

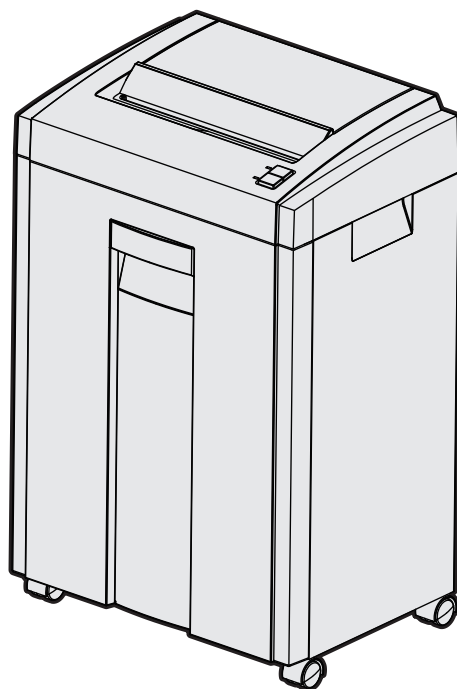

T051、T053

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Ta niszcarka nadaje się do użytku osobistego, jak i biurowego.

Aby prawidłowo korzystać z produktu oraz zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniom mienia, prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania.

Tabela substancji / pierwiastków toksycznych i niebezpiecznych oraz ich zawartości

Część/ Komponent	Pb (Ołów)	Hg (Rtęć)	Cd (Kadm)	Cr(VI) (Chrom VI)	PBB (Polibromowane bifenyle)	PBDE (Polibromowane etry difenyłowe)
Obudowa	○	○	○	○	○	○
Kosz na śmieci	○	○	○	○	○	○
Silnik	×	○	○	○	○	○
Rdzeń	○	○	○	○	○	○
Kable	×	○	○	○	○	○
Płytką drukowana	×	○	○	○	○	○
Nadruk	○	○	○	○	○	○
Materiały opakowaniowe	○	○	○	○	○	○

Tabela została przygotowana zgodnie z postanowieniami normy SJ/T 11364.

○ : oznacza, że zawartość tej substancji toksycznej lub niebezpiecznej we wszystkich jednorodnych materiałach tej części znajduje się poniżej limitu określonego w normie GB/T 26572.

× : Oznacza, że zawartość tej substancji toksycznej lub niebezpiecznej w co najmniej jednym z jednorodnych materiałów tej części przekracza limit określony w normie GB/T 26572 (ze względów technicznych lub ekonomicznych substancji tych obecnie nie można zastąpić ani ograniczyć).

1. Środki ostrożności

Wtyczka na przewodzie zasilającym ma służyć jako urządzenie odłączające, gniazdko powinno być zainstalowane blisko urządzenia i być łatwo dostępne.

Urządzenie należy podłączyć do GNIAZDKA SIECIOWEGO z ochronnym połączeniem uziemiającym.



Proszę umieścić urządzenie w stabilnym miejscu i upewnić się, że się nie przewróci, aby zapobiec jego uszkodzeniu lub niewłaściwemu działaniu.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie – grozi to porażeniem prądem lub urazem.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie dotykaj wtyczki mokrą ręką – grozi to porażeniem prądem lub urazem.



Podczas opróżniania kosza, przenoszenia lub dłuższego nieużywania urządzenia, odłącz je od zasilania – unikniesz pożaru lub porażenia prądem.



Nie rozpryskuj wody na urządzenie – może to spowodować pożar lub porażenie prądem.



Nie używaj niszczarki w pobliżu urządzeń grzewczych lub klimatyzacyjnych ani w miejscach o wysokiej temperaturze, wilgotności lub zapyleniu – może to spowodować pożar lub porażenie prądem.



Nie wkładaj do niszczarki taśmy klejącej, papieru samokopiującego, tkanin, folii plastikowej itp. – może to spowodować awarię urządzenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie uszkodzaj ani nie modyfikuj kabla zasilającego i nie kładź na nim ciężkich przedmiotów – może to spowodować pożar lub porażenie prądem.



Jeśli pojawi się dym lub nieprzyjemny zapach – natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i zaprzestań używania, by uniknąć pożaru lub porażenia prądem.



NIE używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub kabel zasilający wykazuje oznaki uszkodzenia – może to również prowadzić do pożaru lub porażenia prądem.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Trzymać z dala od dzieci. Wewnątrz urządzenia znajdują się ostrza, które mogą spowodować obrażenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie dotykaj ostrzy wlotu ani wylotu papieru rękami. W urządzeniu znajdują się ostre noże, które mogą zranić.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie dopuść do wciągnięcia krawatów, naszyjników, rękawów itp. do otworu wlotowego. W przypadku wciągnięcia naciśnij i przytrzymaj przycisk „Reverse” (cofanie), aby uwolnić przedmiot.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie dopuść do wciągnięcia włosów itp. do otworu wlotowego. W przypadku wciągnięcia naciśnij i przytrzymaj przycisk „Reverse”, aby uwolnić włosy.



Nie wkładaj do otworu wlotowego pinezek, spinaczy do papieru ani podobnych przedmiotów. W razie zablokowania naciśnij i przytrzymaj przycisk „Reverse”, aby je usunąć.



Nie kieruj łatwopalnych gazów w stronę urządzenia – grozi pożarem.



Zapoznaj się z instrukcją obsługi.



Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach.



To urządzenie posiada oznaczenie WEEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), co oznacza, że po zakończeniu cyklu życia nie powinno być wyrzucane razem z odpadami domowymi, lecz przekazane do punktu zbiórki. Recykling odpadów przyczynia się do ochrony środowiska.



Ostro zakończone krawędzie. Nie dotykać.



Ruchome części. Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt domowych, trzymaj części ciała lub dłonie z dala od ruchomych części, zawsze ustawiaj na OFF lub odłączaj od zasilania, gdy nie jest używane



Ostrzeżenie: Urządzenie z konstrukcją KLASY I należy podłączyć do gniazdka SIECIOWEGO z ochronnym połączeniem uziemiającym.

2. Specyfikacja produktu

Model	ET051	ET053
Napięcie prądu	AC 230V/50Hz	AC 230V/50Hz
Rodzaj cięcia	ścinki	ścinki
Wielkość ścinka (mm)	4x25	4x30
Niszczenie płyt CD/DVD	/	/
Wydajność niszczenia papieru (70g, A4)	8 arkuszy	16 arkuszy
Prędkość niszczenia (m/min)	≥2	≥1.6
Szerokość szczeliny wejściowej (mm)	220	220
Szerokość szczeliny na płyty CD (mm)	/	/
Pojemność kosza na ścinki (l)	16	23
Wymiary urządzenia (mm)	315×195×356	350×250×550
Poziom głośności (dB)	≤70	≤70
Waga netto urządzenia (kg)	7.83	9.2
Czas pracy ciągłej (min)	10	10

* Dane testowe z laboratorium Deli, zmiany środowiska testowego i narzędzi mogą powodować odchylenia.


3. Zawartość opakowania

Po rozpakowaniu opakowania i sprawdzeniu wszystkich akcesoriów należy sprawdzić, czy wygląd produktu jest nienaruszony. W przypadku uszkodzenia lub braku jakiegokolwiek elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą.

	Nazwa	Ilość	Uwagi
1	Niszczarka	1 szt.	
2	Instrukcja obsługi	1 szt.	
3	Kółka	4 szt.	W koszu na ścinki

4. Budowa niszczarki

1. Szczelina wejściowa
2. Uchwyt
3. Przezroczyste okno
4. Kosz na ścinki
5. Przycisk Power
6. Forward
7. Reverse

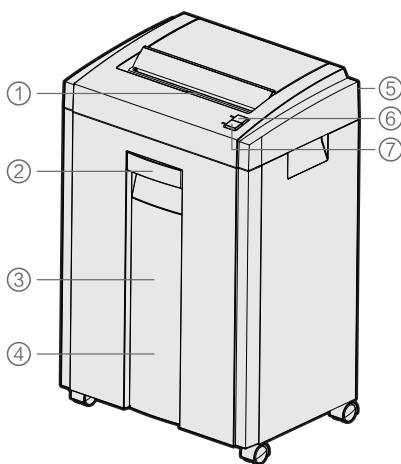

Rysunek ma charakter wyłącznie poglądowy, wygląd niszczarki różni się w zależności od modelu.

5. Konserwacja

1. Przed przystąpieniem do konserwacji należy odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Konserwacja ogranicza się do czyszczenia zewnętrznych części urządzenia.
3. Podczas czyszczenia zewnętrznej części urządzenia należy upewnić się, że woda nie przedostaje się do wnętrza urządzenia.

Uwaga: Podczas czyszczenia obudowy urządzenia należy delikatnie przetrzeć ją miękką ściereczką zamoczoną w wodzie z mydłem lub detergentem. Należy pamiętać, że ściereczka do wycierania nie może wpaść do szczeliny wejściowej; do czyszczenia nie wolno używać rozpuszczalników organicznych, takich jak benzyna, benzen, rozcieńczalniki, detergenty itp.

6. Instrukcja obsługi

1. Podłącz zasilanie 230V zgodnie ze specyfikacją napięcia urządzenia.
2. Naciśnij przycisk zasilania znajdujący się z tyłu niszczarki, ustawiając go w pozycję „I”, wskaźnik zaświeci się na zielono co oznacza, że urządzenie jest gotowe do pracy. Po zakończeniu niszczenia niszczarka automatycznie wyłączy się. Po zakończeniu użytkowania przełącz przycisk Power do pozycji „O”.
3. W przypadku konieczności natychmiastowego zatrzymania pracy, naciśnij przycisk „Reverse” – urządzenie cofnie papier, umożliwiając jego wyjęcie.
4. Jeżeli liczba niszczonych arkuszy przekroczy maksymalną pojemność urządzenia, wskaźnik zmieni kolor na czerwony, a niszczarka automatycznie cofnie papier. Po wyjęciu papieru wskaźnik ponownie zaświeci się na zielono, sygnalizując gotowość do dalszej pracy. Jeśli automatyczne cofanie nie zadziała, wciśnij przycisk „Reverse”, aby ręcznie wycofać papier. W przypadku krótkich zaciętych fragmentów, których nie można usunąć ręcznie, wielokrotnie naciskaj przycisk „Forward”, aby urządzenie rozdrobniło zablokowany papier.
5. Podczas długiej, ciągłej pracy urządzenie może się przegrzać i automatycznie wyłączyć w celu ochrony przed uszkodzeniem. Powróci do normalnej pracy po około 1 godzinie, gdy odpowiednio się schłodzi.

7. Typowe usterki i rozwiązywanie problemów

Objawy	Przyczyny	Rozwiązywanie problemów
Maszyna nie działa	Wtyczka zasilania nie jest prawidłowo włożona, brak zasilania	Włóż prawidłowo wtyczkę
	Napięcie jest zbyt niskie	Doprowadź napięcie znamionowe
	Kosz na ścinki nie znajduje się w wymaganym miejscu	Umieść kosz na ścinki na miejscu
	Urządzenie pracowało nieprzerwanie przez długi czas i silnik wszedł w stan ochrony z powodu przegrzania	Poczekaj, aż maszyna naturalnie ostygnie
	Papier jest zbyt przezroczysty lub zbyt miękki	Dołóż grubszy arkusz papieru lub cienki papier złoż kilkakrotnie
	Kosz na ścinki pełny	Opróżnij ścinki
	Podano jednorazowo zbyt dużo arkuszy do niszczenia	Odpowiednio zmniejsz liczbę arkuszy do niszczenia i włóż ponownie
Maszyna się zacina	Zacięcie papieru	Naciśnij przycisk „Pauza/Wycofanie”, aby wycofać nadmiar papieru
Maszyna nie zatrzymuje się	Ścinki papieru i inne ciała obce przy wlocie papieru	Oczyść szczelinę wejściową
Wysoki poziom hałasu	Pusta podłoga lub niestabilne ustawienie maszyny	Wyreguluj położenie maszyny

Uwaga: W przypadku awarii urządzenia, której nie można usunąć w powyższy sposób, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania, odciąć zasilanie i powiadomić lokalnego dostawcę usług serwisowych w celu podjęcia odpowiednich działań. Nie należy demontować urządzenia bez upoważnienia!

8. Recykling

Zużyte urządzenie oraz opakowanie należy oddać do wyspecjalizowanego punktu recyklingu w celu ochrony środowiska i ułatwienia odzysku materiałów.