


deli

Instrukcja obsługi

Niszczarka

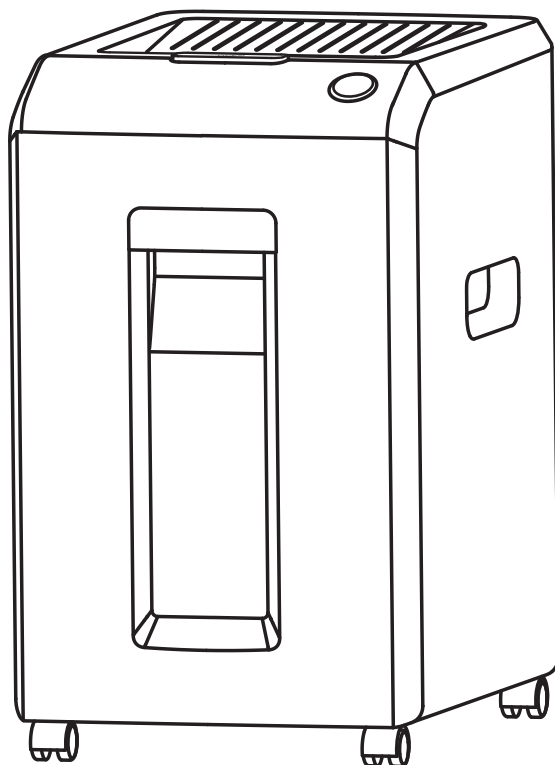

ET089

Dziękujemy za zakup naszego produktu, którego funkcjonalna konstrukcja nadaje się zarówno do użytku osobistego, jak i biurowego.
Aby prawidłowo korzystać z produktu oraz zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniom mienia, prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania.

1. Środki ostrożności



Proszę umieścić urządzenie w stabilnym miejscu i upewnić się, że się nie przewróci, aby zapobiec jego uszkodzeniu lub niewłaściwemu działaniu.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie – grozi to porażeniem prądem lub urazem.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie dotykaj wtyczki mokrą ręką – grozi to porażeniem prądem lub urazem.



Podczas opróżniania kosza, przenoszenia lub dłuższego nieużywania urządzenia, odłącz je od zasilania – unikniesz pożaru lub porażenia prądem.



Nie rozpryskuj wody na urządzenie – może to spowodować pożar lub porażenie prądem.



Nie używaj niszczarki w pobliżu urządzeń grzewczych lub klimatyzacyjnych ani w miejscach o wysokiej temperaturze, wilgotności lub zapyleniu – może to spowodować pożar lub porażenie prądem.



Nie wkładaj do niszczarki taśmy klejącej, papieru samokopiującego, tkanin, folii plastikowej itp. – może to spowodować awarię urządzenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie uszkadzaj ani nie modyfikuj kabla zasilającego i nie kładź na nim ciężkich przedmiotów – może to spowodować pożar lub porażenie prądem.



Jeśli pojawi się dym lub nieprzyjemny zapach – natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i zaprzestań używania, by uniknąć pożaru lub porażenia prądem.



NIE używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub kabel zasilający wykazuje oznaki uszkodzenia – może to również prowadzić do pożaru i ub porażenia prądem.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Trzymać z dala od dzieci. Wewnątrz urządzenia znajdują się ostrza, które mogą spowodować obrażenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie dotykaj ostrzy wlotu ani wylotu papieru rękami. W urządzeniu znajdują się ostre noże, które mogą zranić.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie dopuść do wciągnięcia krawatów, naszyjników, rękawów itp. do otworu wlotowego. W przypadku wciągnięcia naciśnij i przytrzymaj przycisk „Reverse” (cofanie), aby uwolnić przedmiot.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie dopuść do wciągnięcia włosów itp. do otworu wlotowego. W przypadku wciągnięcia naciśnij i przytrzymaj przycisk „Reverse”, aby uwolnić włosy.



Nie wkładaj do otworu wlotowego pinezek, spinaczy do papieru ani podobnych przedmiotów. W razie zablokowania naciśnij i przytrzymaj przycisk „Reverse”, aby je usunąć.



Nie kieruj łatwopalnych gazów w stronę urządzenia – grozi pożarem.



Ostrzeżenie: ostra krawędź – nie dotykać!



Ostrzeżenie: ruchome elementy – trzymaj się z dala!

2. Zalecenia dotyczące ładowania papieru do podajnika

Zszywki – umiejscowienie na dokumentach przeznaczonych do niszczenia



Właściwe



Niewłaściwe



Zabronione wkładanie
zszywek przemysłowych

Podczas niszczenia pliku dokumentów zszytych zszywką NIE przekraczaj 5 kartek.
Umieść je w podajniku tak, aby zszywka znajdowała się w lewym górnym lub prawym górnym rogu.

Zabronione materiały i zszywki:



Dokumenty klejone lub spięte metalowym ringiem



Karty kredytowe



Złożone arkusze A3



Płyty CD/DVD



Bindowane dokumenty



Koperty i teczki



Spinacze do papieru

3. Zawartość opakowania:

Po rozpakowaniu pudełka i sprawdzeniu wszystkich akcesoriów należy sprawdzić, czy wygląd produktu jest nienaruszony. W przypadku uszkodzenia lub braku jakiegokolwiek elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą.

	Nazwa	Ilość	Uwagi
1	Niszczarka	1 szt.	
2	Instrukcja obsługi	1 szt.	
3	Kółka	4 szt.	Na górze pianki ochronnej
4	Przewód zasilający	1 szt.	Na górze pianki ochronnej

4. Specyfikacja produktu:


Model	ET089
Napięcie prądu	230V~/50HZ
Moc (W)	300
Rodzaj cięcia	ścinek
Wielkość ścinka (mm)	4x12
Czy można niszczyć płyty CD?	/
Wydajność niszczenia papieru (70g, A4)	ręcznie 10 arkuszy / automatycznie 200 ark.
Prędkość niszczenia (m/min)	2m/min
Szerokość szczeliny wejściowej (mm)	220
Szerokość szczeliny na płyty CD (mm)	/
Pojemność kosza na ścinki (l)	32
Wymiary urządzenia (mm)	480x350x545
Poziom głośności (dB)	≤70
Waga netto urządzenia (kg)	17
Czas pracy ciągłej (min)	ręcznie 30 / automatycznie 60
Sygnal dźwiękowy przepełnienia kosza	tak

5. Konserwacja

1. Przed przystąpieniem do konserwacji należy odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Konserwacja ogranicza się do czyszczenia zewnętrznych części urządzenia.
3. Podczas czyszczenia zewnętrznej części urządzenia należy upewnić się, że woda nie przedostaje się do wnętrza urządzenia.

Uwaga: Podczas czyszczenia obudowy urządzenia należy delikatnie przetrzeć ją miękką ściereczką zamoczoną w wodzie z mydłem lub detergentem. Należy pamiętać, że ściereczka do wycierania nie może wpaść do otworu na papier; do czyszczenia nie wolno używać rozpuszczalników organicznych, takich jak benzyna, benzen, rozcieńczalniki, detergenty itp.

6. Budowa niszczarki

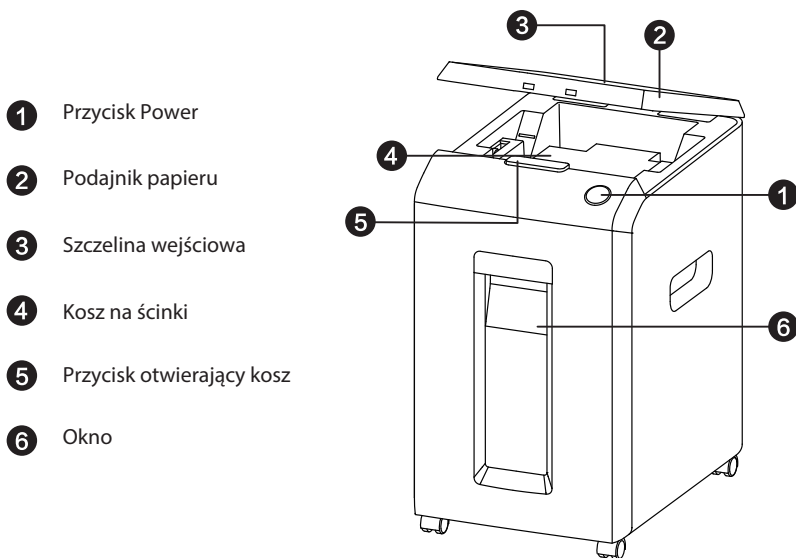

Rysunek ma charakter wyłącznie poglądowy, szczegóły powinny być dostosowane do rzeczywistej sytuacji (różne numery pozycji mają różne kształty).

Montaż kółek:


Wymij kółka z opakowania. Dwa kółka z hamulcami zamontuj z przodu niszczarki (strona z oknem w obudowie), a dwa bez hamulców - z tyłu. Szczegóły instalacji przedstawione są na ilustracji w instrukcji.

7. Instrukcja obsługi


1. Podłącz zasilanie
Podłącz urządzenie do gniazdka 220 V (zgodnie z jego wymaganiami).
2. Włącz niszczarkę
Naciśnij przycisk zasilania. Gdy zapali się lampka, urządzenie jest gotowe do pracy.
3. Ręczne niszczenie papieru
Włóż kartki do szczeliny na papier. Gdy zapali się zielona lampka „Paper Shredding”, niszczenie papieru rozpocznie się automatycznie.
4. Automatyczne niszczenie papieru
Do pojemnika możesz włożyć do 150 arkuszy papieru A4 (70 g).
Zamknij pokrywę – zapali się lampka „Paper Loaded” (papier załadowany).
Naciśnij przycisk „Shredding”, a gdy lampka „Shredding” zaświeci się na zielono, niszczenie papieru rozpocznie się automatycznie.
5. Zatrzymanie lub cofnięcie papieru
Podczas niszczenia naciśnij krótko przycisk „Pause/Retreat”, aby wstrzymać pracę.
Przytrzymaj ten przycisk dłużej, aby cofnąć papier z powrotem.



Naciśnij przycisk otwierania pojemnika na ścinki papieru, a pokrywa pojemnika otworzy się.

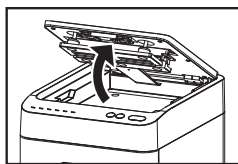

Po otwarciu podajnika włóż do niego papier.

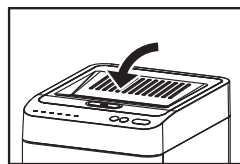

Zamknij górną pokrywę, naciśnij przycisk „START/FWD”, a urządzenie rozpocznie samoczynne niszczenie dokumentów.

Uwaga: Nie można jednocześnie korzystać z funkcji automatycznego i ręcznego podawania papieru.

8. Implication of the Indicators



OPRÓŻNIJ
POJEMNIK



ZAMKNIJ
POJEMNIK/
POKRYWĘ



USUŃ
ZACIĘTY
PAPIER



PRZEGRZANIE
ODCZEKAJ



ZAMKNIJ POKRYWĘ

Paper Loaded

PAPIER JEST
W PODAJNIKU

Without paper

BRAK PAPIERU
W PODAJNIKU

9. Opis działania wskaźników

W przypadku jednoczesnego wprowadzenia nadmiernej ilości papieru do ręcznego podajnika niszczarki, zapala się lampka „CLEAR PAPER JAM” (USUŃ ZACIĘCIE PAPIERU), a urządzenie cofa się i wycofuje papier. Otwórz pokrywę, aby usunąć papier, który nie został zniszczony, a lampka kontrolna zgaśnie i urządzenie powróci do stanu gotowości.

Jeśli w pojemniku na papier znajduje się papier, a urządzenie nie pracuje, należy otworzyć pojemnik pokrywą, aby usunąć resztki papieru lub ciała obce z otworu na papier, uporządkować papier przeznaczony do niszczenia, a następnie włożyć go z powrotem. Po zamknięciu pokrywy lampka kontrolna zgaśnie, a urządzenie będzie mogło normalnie niszczyć papier. Gdy w pojemniku na papier znajduje się papier, a urządzenie nie działa, świeci się lampka „CLEAR PAPER JAM” (USUŃ ZACIĘCIE PAPIERU). Otwórz pojemnik na papier i uporządkuj papier przeznaczony do niszczenia. Po zamknięciu pokrywy lampka kontrolna zgaśnie, a urządzenie będzie mogło dalej niszczyć papier.

Gdy świeci się wskaźnik stanu „CLOSE THE BIN/COVER” (Zamknij pojemnik/pokrywę), należy wsunąć pojemnik w odpowiednią pozycję lub upewnić się, że górna pokrywa jest bezpiecznie zamknięta. Gdy wskaźnik zgaśnie, urządzenie może dalej pracować.

Gdy świeci się lampka „CLEAR THE BIN” (Opróżnij pojemnik), należy opróżnić i zresetować pojemnik na ścinki, a lampka kontrolna zgaśnie i urządzenie będzie mogło ponownie niszczyć papier. Gdy świeci się lampka „OVERHEATING/WAITING” (PRZEGRZANIE/OCZEKIWANIE), należy poczekać aż urządzenie się ostudzi (około 60 minut), lampka kontrolna zgaśnie, a urządzenie będzie mogło niszczyć papier.

10. Typowe usterki i rozwiązywanie problemów

Objawy	Przyczyny	Rozwiązywanie problemów
Maszyna nie działa	Wtyczka zasilania nie jest prawidłowo włożona, brak zasilania	Włóż prawidłowo wtyczkę
	Napięcie jest zbyt niskie	Doprowadź napięcie znamionowe
	Kosz na ścinki nie znajduje się w wymaganym miejscu	Umieść kosz na ścinki na miejscu
	Maszyna pracowała nieprzerwanie przez długi czas i silnik wszedł w stan ochrony z powodu przegrzania	Poczekaj, aż maszyna naturalnie ostygnie
	Papier jest zbyt przezroczysty lub zbyt miękki	Dołóż nieprzezroczysty arkusz papieru lub przezroczysty papier złoż kilkakrotnie
	Kosz na ścinki pełny	Opróżnij ścinki
	Podano jednorazowo zbyt dużo arkuszy do niszczenia	Odpowiednio zmniejsz liczbę arkuszy do niszczenia i włóż ponownie
		Uporządkuj papier w pojemniku i załaduj ponownie
Maszyna się zacina	Zacięcie papieru	Naciśnij przycisk „Pauza/Wycofanie”, aby wycofać nadmiar papieru
		Uporządkuj papier w pojemniku i załaduj ponownie
Maszyna nie zatrzymuje się	Ścinki papieru i inne ciała obce przy wlocie papieru	Otwórz pojemnik na papier i usuń ścinki lub ciała obce; uporządkuj papier i włóż ponownie
Wysoki poziom hałasu	Pusta podłoga lub niestabilne ustawienie maszyny	Wyreguluj położenie maszyny

Uwaga: W przypadku awarii urządzenia, której nie można usunąć w powyższy sposób, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania, odciąć zasilanie i powiadomić lokalnego dostawcę usług serwisowych w celu podjęcia odpowiednich działań. Nie należy demontować urządzenia bez upoważnienia!

11. Recykling

Zużyte urządzenie oraz opakowanie należy oddać do wyspecjalizowanego punktu recyklingu w celu ochrony środowiska i ułatwienia odzysku materiałów.

10. Typowe usterki i rozwiązywanie problemów

Objawy	Przyczyny	Rozwiązywanie problemów
Maszyna nie działa	Wtyczka zasilania nie jest prawidłowo włożona, brak zasilania	Włóż prawidłowo wtyczkę
	Napięcie jest zbyt niskie	Doprowadź napięcie znamionowe
	Kosz na ścinki nie znajduje się w wymaganym miejscu	Umieść kosz na ścinki na miejscu
	Maszyna pracowała nieprzerwanie przez długi czas i silnik wszedł w stan ochrony z powodu przegrzania	Poczekaj, aż maszyna naturalnie ostygnie
	Papier jest zbyt przezroczysty lub zbyt miękki	Dołóż nieprzezroczysty arkusz papieru lub przezroczysty papier złoż kilkakrotnie
	Kosz na ścinki pełny	Opróżnij ścinki
	Podano jednorazowo zbyt dużo arkuszy do niszczenia	Odpowiednio zmniejsz liczbę arkuszy do niszczenia i włóż ponownie
		Uporządkuj papier w pojemniku i załaduj ponownie
Maszyna się zacina	Zacięcie papieru	Naciśnij przycisk „Pauza/Wycofanie”, aby wycofać nadmiar papieru
		Uporządkuj papier w pojemniku i załaduj ponownie
Maszyna nie zatrzymuje się	Ścinki papieru i inne ciała obce przy wlocie papieru	Otwórz pojemnik na papier i usuń ścinki lub ciała obce; uporządkuj papier i włóż ponownie
Wysoki poziom hałasu	Pusta podłoga lub niestabilne ustawienie maszyny	Wyreguluj położenie maszyny

Uwaga: W przypadku awarii urządzenia, której nie można usunąć w powyższy sposób, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania, odciąć zasilanie i powiadomić lokalnego dostawcę usług serwisowych w celu podjęcia odpowiednich działań. Nie należy demontować urządzenia bez upoważnienia!

11. Recykling

Zużyte urządzenie oraz opakowanie należy oddać do wyspecjalizowanego punktu recyklingu w celu ochrony środowiska i ułatwienia odzysku materiałów.