


deli

Instrukcja obsługi

Laminator

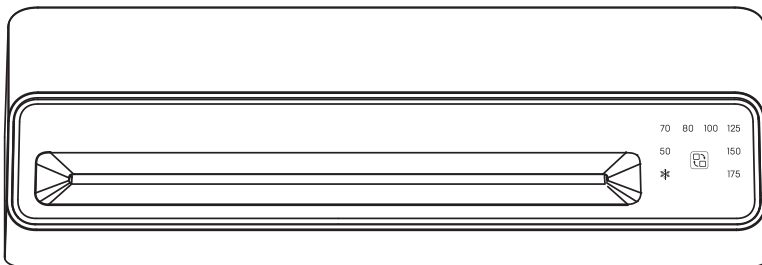

T103

Dziękujemy za zakup laminatora marki Deli. Zalecamy używanie folii laminacyjnej dobrej jakości podczas pracy na tym laminatorze, co skutecznie ochroni dokumenty oraz zdjęcia czyniąc je wodoodpornymi, odpornymi na rozdarcia oraz łatwymi do czyszczenia. Należy pamiętać, że usunięcie folii laminacyjnej może być bardzo trudne i ryzykowne. W celu uniknięcia obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i użytkowanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.

1. Ostrzeżenia

Wtyczka przewodu zasilającego służy jako urządzenie rozłączające, a gniazdko elektryczne powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia w łatwo dostępnym miejscu.

Urządzenie należy podłączyć do gniazda sieciowego z uziemieniem.



Trzymać poza zasięgiem dzieci.



Nie wolno dotykać folii laminacyjnej w trakcie procesu laminacji.



Nie wolno dotykać folii laminacyjnej w trakcie procesu laminacji.
Nie wolno dotykać powierzchni laminatora w trakcie laminacji.



Proszę nie dopuścić do wciągnięcia krawata, naszyjnika, rękawów itp. do wnętrza laminatora.



Proszę nie dopuścić do wciągnięcia długich włosów do wnętrza laminatora.



Zachowaj ostrożność podczas użytkowania, ponieważ powierzchnia urządzenia jest gorąca.



W celu uniknięcia porażenia prądem lub przypadkowego skaleczenia nie rozbieraj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. W przypadku wciągnięcia jakiegoś przedmiotu do laminatora i awarii urządzenia, odłącz przewód zasilający i skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem i postępuj zgodnie z ich instrukcjami.



Unikaj rozpryskiwania lub przypadkowego rozlania wody na urządzenie, aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem.



Aby uniknąć porażenia prądem lub przypadkowego obrażenia, nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.



W przypadku awarii prądu w trakcie pracy urządzenia, należy równomiernie wyciągnąć laminowany dokument i odłączyć urządzenie od zasilania, aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem.



Nie uszkadzaj ani nie modyfikuj przewodu zasilającego, ani nie umieszczaj na nim żadnych przedmiotów, aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem.



W przypadku pojawienia się dymu, nieprzyjemnego zapachu lub innych niepokojących objawów, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i zaprzestać jego używania, aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem.



Zawsze odłączaj wtyczkę zasilania przed przenoszeniem laminatora.



Nie używaj laminatora, jeśli urządzenie lub przewód zasilający są uszkodzone, aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem.



Podczas korzystania z przełącznika zasilania należy upewnić się, że wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. (Po prawidłowym wciśnięciu przełącznika słychać będzie wyraźny dźwięk).



Prawidłowa
pozycja przełącznika



Nieprawidłowa
pozycja przełącznika



Prawidłowa
pozycja przełącznika



Napięcie prądu przemiennego



Odwołanie się do tekstu w dokumencie towarzyszącym.



Nadaje się wyłącznie do stosowania wewnątrz pomieszczeń.



To urządzenie posiada oznaczenie WEEE (Waste of Electric and Electronic Equipment - Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny), co oznacza, że po zakończeniu użycia nie należy go wyrzucać razem z odpadami domowymi, lecz oddać do punktu recyklingu. Recykling odpadów przyczynia się do ochrony naszego środowiska.



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

2. Zasady bezpiecznego użytkowania

(aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, należy przestrzegać następujących środków ostrożności)

Umiejscowienie laminatora:

1. Nie umieszczaj urządzenia w wilgotnym miejscu ani w pobliżu otworu wentylacyjnego, aby uniknąć niebezpiecznych wypadków, takich jak przerwa w dostawie prądu i uszkodzenie izolacji.
2. Upewnij się, że urządzenie stoi na równej i płaskiej powierzchni oraz zostaw wystarczająco dużo miejsca przy otworze, z którego wychodzi zalaminowany dokument.
3. Nie wolno umieszczać czegokolwiek na laminatorze.
4. Upewnij się, że używasz zasilania AC 230 V.

Folia laminacyjna:

Zaleca się stosowanie folii laminujących dobrej jakości.

Zaleca się użycie folii laminującej o 5–6 mm większej niż laminowany dokument.

Folie o nieodpowiednim rozmiarze może mieć wpływ na jakość laminowania. W przypadku braku folii o odpowiednim rozmiarze, można użyć większej. Należy umieścić produkt wewnątrz kieszonki folii laminującej, wyśrodkowując go, jak pokazano na rysunku A poniżej, a później po zalaminowaniu przyciąć.


Jakie przedmioty mogą być laminowane:

Laminowanie odbywa się poprzez nagrzewanie i sprężanie.

Folia laminacyjna może zostać zrolowana w urządzeniu z powodu nieprawidłowej obsługi.

Dlatego prosimy nie laminować następujących przedmiotów:

1. Materiałów łatwopalnych i wrażliwych na ciepło (np. toreb plastikowych itp.)
2. Ważne i unikatowe dokumenty.
3. Przedmioty o grubości powyżej 0,6 mm (łącznie z folią laminującą).
4. Przedmioty, które ulegną odbarwieniu lub zniszczeniu po podgrzaniu, takie jak papier termiczny lub papier z wzorami narysowanymi kredkami

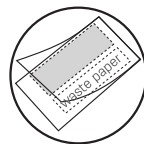


Przypadek, kiedy rozmiar folii nie pasuje, rysunek A


3. Instrukcja laminowania

Nie wolno:

1. Wkładać dokument do zalaminowania do szczeliny wejściowej laminatora otwartą stroną (przeciwnej do tej, gdzie jest zgrzew)
2. Wkładać dokument pod kątem.
3. Umieszczać dokument do zalaminowania w folii o nieodpowiednim rozmiarze i pozostawiać zbyt dużo miejsca wokół zawartości.
4. Umieszczać w szczelinie laminatora folię laminacyjną z pofałdowanym lub zwiniętym dokumentem w środku folii.
5. Dwie kolejne folie z dwoma dokumentami połączone ze sobą.
6. Obcinać folię przed laminowaniem.
7. Używać zdeformowanych folii do laminowania.
8. Używać do zalaminowania przedmioty, długość których jest mniejsza niż 65 mm.

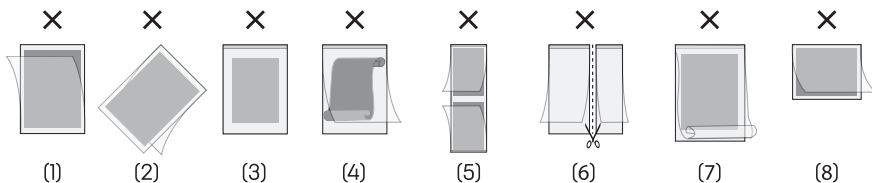

4. Budowa urządzenia

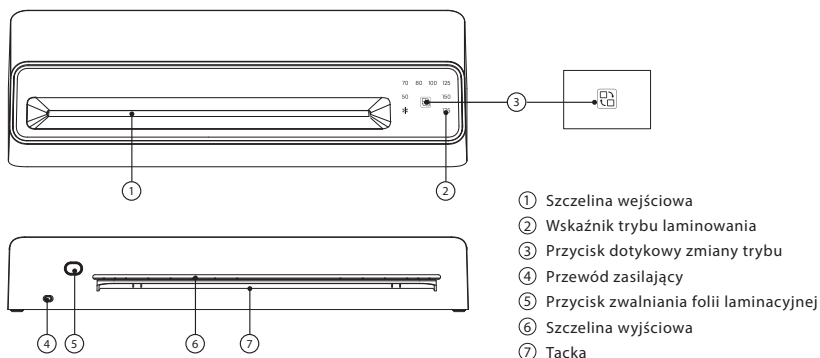

5. Obsługa urządzenia

1. Włączanie: Podłącz przewód zasilający, zaświecą się przycisk przełączania trybu i wskaźnik stanu. Po wyłączeniu wskaźnika stanu wskaźnik przełączania trybu będzie nadal migać. Włącz urządzenie, naciskając przycisk przełączania trybu. Następnie na wyświetlaczu pojawią się informacje o trybie.
2. Laminowanie na gorąco: > Zastosowano folię laminującą z funkcją laminowania termicznego (50 μm –175 μm).
> W zależności od grubości folii, wybierz tryb, naciskając przycisk dotykowy zmiany trybu.
> Urządzenie będzie się nagrzewać przez około 5 minut, a gdy wskaźnik stanu zmieni się z migającego na stały, urządzenie będzie gotowe do laminowania.
> Jeśli folia nie jest podawana prawidłowo lub się zacina, naciśnij przycisk zwalniania folii i wyciągnij folię ręcznie.
3. Laminowanie na zimno: W przypadku folii do laminowania na zimno, jeśli po laminowaniu na gorąco wymagane jest laminowanie na zimno, należy przełączyć tryb laminowania na „ ” (tryb laminowania na zimno) i pozostawić urządzenie w stanie bezczynności przez kilka minut. Gdy wskaźnik trybu zmieni się z migającego na świecący, urządzenie będzie gotowe do laminowania.
4. Wyłączenie: Zalecamy zmianę trybu na „*” (tryb laminowania na zimno). Po zakończeniu laminowania należy odczekać 5–10 minut, aż urządzenie ostygnie, a następnie nacisnąć przycisk przełączania trybu, aby wyłączyć urządzenie. Wskaźnik przełączania trybu będzie migał. Można również odłączyć przewód zasilający.
5. Grubość folii laminacyjnej: Nasz produkt oferuje 8 trybów laminowania: „ ” (laminowanie na zimno), 50 mikrometrów, 70 mikrometrów, 80 mikrometrów, 100 mikrometrów, 125 mikrometrów, 150 mikrometrów i 175 mikrometrów.
6. Laminacja: ze względu na różnice w grubości papieru i różnych markach folii do laminowania, dotknij przycisku przełączania trybu, wybierając grubość folii laminacyjnej, w celu uzyskania najlepszego efektu laminacji.
7. Tacka: dokument po zalaminowaniu, wychodzący ze szczeliny wyjściowej laminatora, będzie się wyginał w dół pod wpływem własnego ciężaru. W celu wyeliminowania wygięcia, zawieś tackę z tyłu urządzenia.
> Sposób montażu: Zawieś tackę z tyłu urządzenia na haku, upewniając się, że powierzchnia tacki znajduje się nieco niżej niż szczelina wyjściowa.

6. Konserwacja urządzenia

1. Czyszczenie wałka gumowego: po długotrwałym użytkowaniu urządzenia, resztki stopionego plastiku/kleju mogą się przykleić do wałka gumowego, co może łatwo spowodować przyklejanie się folii laminującej w urządzeniu. Oprócz tego resztki plastiku będą trudne do usunięcia po zaschnięciu, dlatego należy je usuwać ostrożnie.
Sposób czyszczenia: wprowadź do urządzenia arkusze o średniej grubości (takie jak zwykły papier lub karton) i użyj laminacji na gorąco, przepuszczając papier lub karton kilka razy przez wałki laminatora .
2. Czyszczenie laminatora: Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i delikatnie przetrzyj je miękką ściereczką lekko zwilżoną wodą. Nie używaj rozpuszczalników, takich jak benzyna, alkohol ani inne rozcieńczalniki. Nigdy nie używaj metalowej szczotki, szczotki do narzędzi ani innych narzędzi w celu uniknięcia zarysowania lub zadrapania wałków.
3. W przypadku nieużywania laminatora przez dłuższy czas, należy go zabezpieczyć przed brudem, zakładając odpowiednią osłonę przeciw kurzu.

7. Zawartość opakowania

#	Nazwa	Ilość	Uwagi
1	Laminator	1	
2	Tacka	1	
3	Instrukcja obsługi	1	

8. Dane techniczne

Model	T103
Szerokość laminacji	230 mm/A4
Napięcie	1,8A
Napięcie elektryczne	230V~/ 50Hz
Mak. grubość laminowanego dok.	≤0,6mm
Prędkość laminacji	300 mm/min
Rodzaj laminacji	Na zimno/na gorąco
Czas nagrzewania	Okolo 5 min
Wymiary	334mmx110mmx70mm