



Zszywacz E0392 Instrukcja Obsługi


- ② Wciśnij przycisk w celu uwolnienia popychacza zszywek

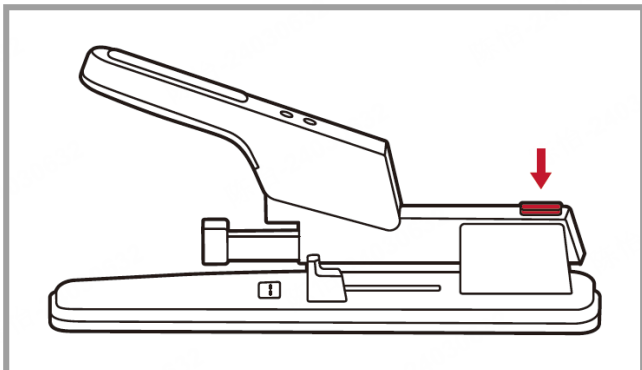


- ② Załaduj zszywki 23/6~23/10 do kanału popychacza zszywek i go zamknij z powrotem. Zszywacz jest w stanie zszywać jednorazowo do 60 kartek 70gsm papieru.

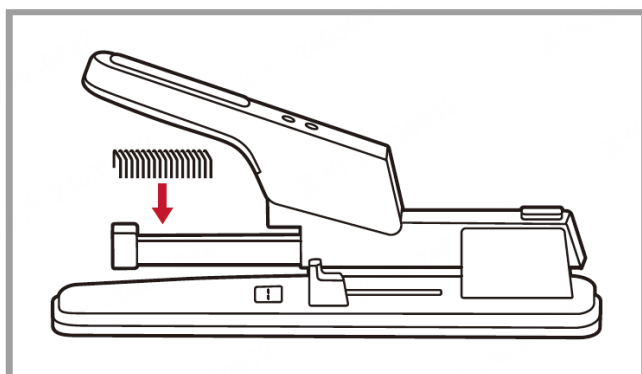

- ③ Przesuwaj wspornik skali do przodu lub do tyłu w celu dopasowania głębokości wsuwania papieru pomiędzy 10~60mm.

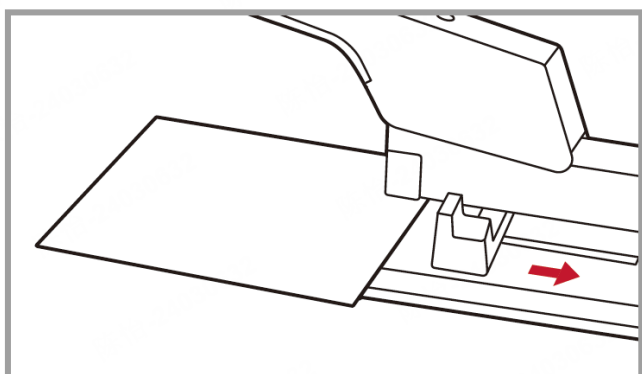

- ④ Przekręć blok do usuwania zszywek wewnątrz o 90°, a następnie naciśnij na uchwyt, aż do usunięcia zaciętych zszywek.

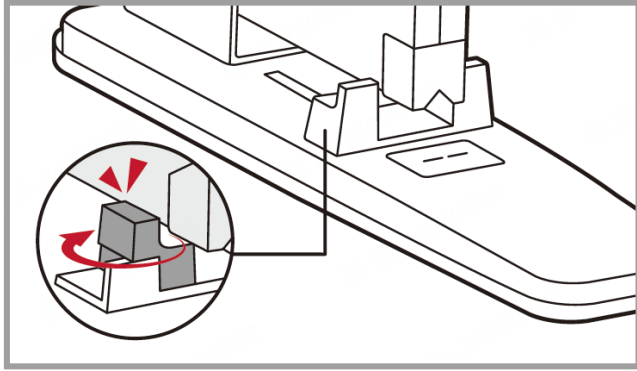**UWAGA!**

Zawiera drobne rzeczy. Zalecane dla dzieci powyżej 3 roku życia. Przechowywać z dala od dzieci w celu uniknięcia połknięcia. Aby uniknąć obrażeń, trzymaj ręce z dala od obszaru wyrzucania zszywek. Zalecane dla użytkowników w wieku 14 lat i starszych (uczniowie/pracownicy biurowi).

Środki ostrożności

1. Informacje o pasujących do urządzenia zszywkach znajdują się na etykiecie na podstawie zszywacza.
2. W celu wydłużenia żywotności produktu należy okresowo smarować ruchome części.
3. W celu zapobiegania zacięciom zszywek nie używaj urządzenia bez włożenia papieru.
4. Unikaj długotrwałego narażenia na działanie kwasów, substancji zasadowych lub słonych w celu uniknięcia korozji elementów platerowanych.