



Zszywacz E0393 Instrukcja Obsługi


- ① Przesuń uchwyt popychacza zszywek do przodu, unieś go do góry, aby zwolnić zatrzask, a następnie wyjmij wkład ze zszywkami.

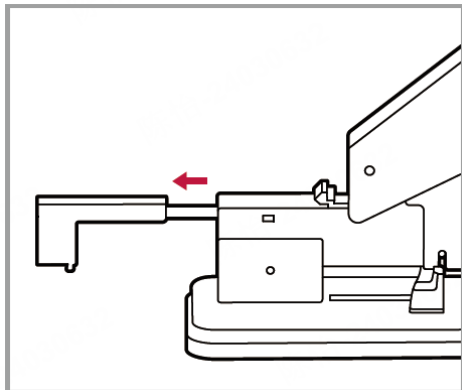


- ② Postępując zgodnie ze schematem na podstawie, załaduj do 100 zszywek do popychacza zszywek i wsuń je. Ten zszywacz może zszyć do 210 arkuszy papieru o gramaturze 70 g/m².

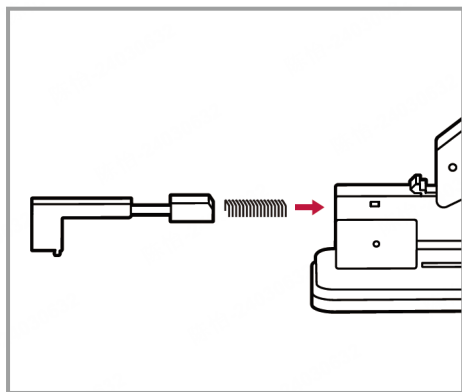


- ③ Przesuwaj wspornik skali do przodu lub do tyłu w celu dopasowania głębokości wsuwania papieru pomiędzy 10~60mm.

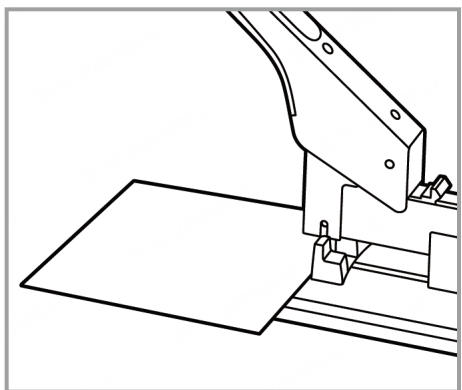

- ④ Przekręć blok do usuwania zszywek wewnątrz o 90°, a następnie naciśnij na uchwyt, aż do usunięcia zaciętych zszywek.

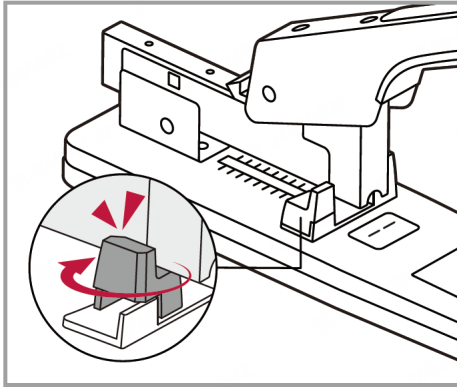

- ⑤ Obrotowy kanał na zszywki mieści zszywki o różnych specyfikacjach i rozmiarach.

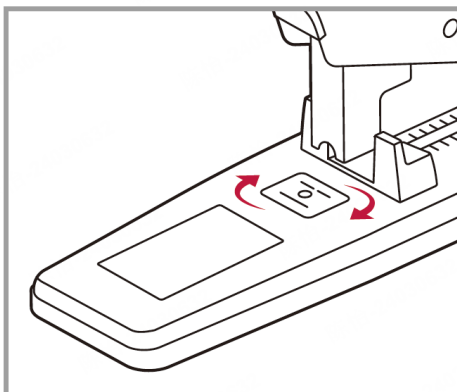

UWAGA!

Zawiera drobne rzeczy. Zalecane dla dzieci powyżej 3 roku życia. Przechowywać z dala od dzieci w celu uniknięcia połknięcia. Aby uniknąć obrażeń, trzymaj ręce z dala od obszaru wyrzucania zszywek. Zalecane dla użytkowników w wieku 14 lat i starszych (uczniowie/pracownicy biurowi).

Środki ostrożności

1. Informacje o pasujących do urządzenia zszywkach znajdują się na etykiecie na podstawie zszywacza.
2. W celu wydłużenia żywotności produktu należy okresowo smarować ruchome części.
3. W celu zapobiegania zacięciom zszywek nie używaj urządzenia bez włożenia papieru.
4. Unikaj długotrwałego narażenia na działanie kwasów, substancji zasadowych lub słonych w celu uniknięcia korozji elementów platerowanych.